



line-EDS-Cloud

PUNTO DE ACCESO  
ACCESS POINT  
POINT D'ACCÈS  
ZUGANGSPUNKT

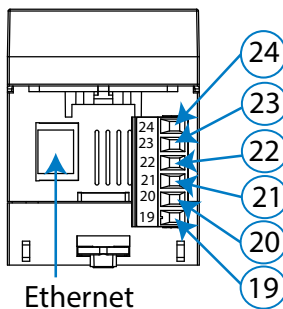

| Marcado de bornes<br>Terminal connections designations |   |
|--|---|
| A1, A2   | Alimentación auxiliar / Auxiliary power supply                                  |
| 24   | A+, RS-485  |
| 23   | S, GND para RS-485 y en entradas digitales<br>GND for RS-485 and digital inputs |
| 22   | B-, RS-485  |
| 21   | 1, Salida digital 1 / Digital output 1  |
| 20   | 2, Salida digital 2 / Digital output 2  |
| 19   | C, Común de las salidas digitales<br>Common of digital outputs                  |
| Ethernet   | Conexión Ethernet / Ethernet connection   |

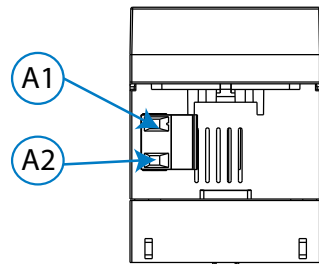

Este manual es una guía de instalación del **line-EDS-Cloud**. Para más información, se puede descargar el manual completo en la página web de **CIRCUTOR**: [www.circuitor.com](http://www.circuitor.com)

### ¡IMPORTANTE!



Antes de efectuar cualquier operación de instalación, reparación o manipulación de cualquiera de las conexiones del equipo debe desconectar el aparato de toda fuente de alimentación, tanto alimentación como de medida. Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el servicio posventa. El diseño del equipo permite una sustitución rápida en caso de avería.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no originales o de otras marcas.

### 1. DESCRIPCIÓN

**line-EDS-Cloud** es un equipo que realiza la función de conector, entre equipos de campo con comunicaciones Modbus RTU o Modbus TCP y sistemas de recolección de datos en la nube (Big Data).

El equipo dispone de conectividad RS-485, Ethernet y Wi-Fi.

El **line-EDS-Cloud** integra una página Web para configurar los perfiles o mapas de memoria de los equipos Modbus y seleccionar que variables serán transferidas a los sistemas en la nube.

### 2. INSTALACIÓN

La instalación del equipo se realiza dentro de un cuadro eléctrico o envolvente, con fijación en carril DIN (IEC 60715).

### ¡IMPORTANTE!



Tener en cuenta que con el equipo conectado, los bornes pueden ser peligrosos al tacto, y la apertura de cubiertas ó eliminación de elementos puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con fusibles tipo gl (IEC 269) ó tipo M, comprendido entre 1 y 2A. Deberá estar previsto de un interruptor magnetotérmico o dispositivo equivalente para desconectar el equipo de la red de alimentación. El circuito de alimentación se deben conectar con cable de sección mínima 1mm<sup>2</sup>.

### 3. AMPLIACIÓN CON OTROS EQUIPOS

Los equipos **line-EDS-Cloud** se pueden ampliar con otros equipos de la gama line: **line-CVM-D32** y los módulos de expansión **line-M-xxx-xx**.

### ¡IMPORTANTE!



Antes de instalar el nuevo equipo se debe desconectar el equipo de toda fuente de alimentación, tanto de la propia alimentación como de la medida.

En las instalaciones que disponen de un **line-EDS-Cloud** se pueden conectar hasta 7 equipos a su derecha (**line-CVM-D32** y **line-M-xxx-xx**). Directamente solo se les puede conectar 2 módulos de expansión a la derecha del equipo. Consultar los manuales **M231B01-01-xxx** y **M239B01-01-xxx** para más información.

Los pasos para realizar la conexión de los equipos, son:

- Retirar las tapas protectoras del conector de expansión, que se encuentran en la parte lateral de los equipos, con un destornillador de punta plana (Figura 1).
- Insertar en uno de los equipos el conector de expansión y los clips de sujeción (Figura 2).
- Conectar los dos equipos, y fijarlos bajando los clips frontales (Figura 3).



This manual is a **line-EDS-Cloud** installation guide. For further information, please download the full manual from the **CIRCUTOR** web site: [www.circuitor.com](http://www.circuitor.com)

### IMPORTANT!



The device must be disconnected from its power supply sources (power supply and measurement) before undertaking any installation, repair or handling operations on the unit's connections. Contact the after-sales service if you suspect that there is an operational fault in the device. The device has been designed for easy replacement in case of malfunction.

The manufacturer of the device is not responsible for any damage resulting from failure by the user or installer to heed the warnings and/or recommendations set out in this manual, nor for damage resulting from the use of non-original products or accessories or those made by other manufacturers.

### 1. DESCRIPTION

**line-EDS-Cloud** is a device that works as connector between field devices with Modbus RTU or Modbus TCP communications and data collection systems in the cloud (Big Data).

The device has RS-485, Ethernet and Wi-Fi connectivity.

The **line-EDS-Cloud** includes a Web page to configure the Modbus devices' memory profiles or maps and select which variables are to be transferred to the Cloud systems.

### 2. INSTALLATION

The device must be installed on an electric panel or enclosure, attached to a DIN rail (IEC 60715).

### IMPORTANT!



Take into account that when the device is connected, the terminals may be hazardous to the touch, and opening the covers or removing elements may provide access to parts that are dangerous to the touch. Do not use the device until it is fully installed

The device must be connected to a power circuit that is protected with gl (IEC 269) or M type fuses with a rating of 1 to 2 A. It must be fitted with a circuit breaker or equivalent device, in order to be able to disconnect the device from the power supply network. The power circuit must be connected with cables that have a minimum cross-section of 1mm<sup>2</sup>.

### 3. ADDING OTHER DEVICES

Other devices in the line range can be added to **line-EDS-Cloud** devices: **line-CVM-D32** and expansion modules **line-M-xxx-xx**.

### IMPORTANT!



Before installing the new device, the device must be disconnected from all power supplies, both the power supply itself and the measurement.

Up to 7 devices can be connected to the right (**line-CVM-D32** and **line-M-xxx-xx**) in installations that have a **line-EDS-Cloud**. Only 2 expansion modules can be directly connect to the right of the equipment. View the manuals **M231B01-03-xxx** and **M239B01-03-xxx** for further information.

The steps to take to connect the devices are:

- Remove the protective covers of the expansion connector, which are located on the side of the devices, using a flat-tip screwdriver (Figure 1).
- Insert the expansion connector and fastening clips into one of the devices (Figure 2).
- Connect the two devices and fasten them by pushing the front clips down (Figure 3).



Ce manuel est un guide d'installation du **line-EDS-Cloud**. Pour une plus ample information, le manuel complet peut être téléchargé sur le site web de **CIRCUTOR** : [www.circuitor.com](http://www.circuitor.com)

### IMPORTANT!



Avant d'effectuer toute opération de installation, réparation ou manipulation de l'une quelconque des connexions de l'équipement, vous devez déconnecter l'appareil de toute source d'alimentation, tant d'alimentation que de mesure. Lorsque vous suspectez un mauvais fonctionnement de l'équipement, contactez le service après-vente. La conception de l'équipement permet son remplacement rapide en cas de panne.

Le fabricant de l'équipement ne se rend pas responsable de tous dommages qui se produiraient dans le cas où l'utilisateur ou l'installateur n'aurait pas respecté les avertissements et/ou recommandations indiqués dans ce manuel ni des dommages dérivés de l'utilisation de produits ou d'accessoires non originaux ou d'autres marques.

### 1. DESCRIPTION

Le **line-EDS-Cloud** est un équipement qui remplit la fonction de connecteur entre les appareils de terrain dotés de systèmes de liaison Modbus RTU ou Modbus TCP et de systèmes de collecte des données dans le cloud (Big Data).

L'équipement a une connexion RS-485, Ethernet et Wi-Fi.

Le **line-EDS-Cloud** dispose d'un site internet pour configurer les profils ou les cartes mémoires des appareils Modbus et sélectionner les éléments à transférer dans le cloud.

### 2. INSTALLATION

L'installation de l'équipement est réalisée sur panneau sur le couloir DIN (IEC 60715). Toutes les connexions sont à l'intérieur du tableau électrique.

### IMPORTANT!



Prendre en compte que, avec l'équipement connecté, les bornes peuvent être dangereuses au toucher, et l'ouverture de capots ou l'élimination d'éléments peut donner accès aux parties parties dangereuses au toucher. L'équipement ne doit pas être utilisé avant que son installation ne soit complètement terminée.

L'équipement doit être connecté à un circuit d'alimentation protégé avec des fusibles type gl (IEC 269) ou type M, avec des valeurs comprises entre 1 et 2A. Il doit être pourvu d'un interrupteur magnétothermique, ou dispositif équivalent, pour pouvoir déconnecter l'équipement du réseau d'alimentation. Le circuit d'alimentation doit être connecté avec un câble à section minimum d'1 mm<sup>2</sup>.

### 3. EXTENSION AVEC D'AUTRES APPAREILS

Les appareils **line-EDS-Cloud** peuvent être complétés par d'autres appareils de la gamme line : **line-CVM-D32** et les modules complémentaires **line-M-xxx-xx**.

### IMPORTANT!



Avant d'installer le nouvel appareil, celui-ci doit être déconnecté de toutes les sources d'alimentation, à la fois l'alimentation elle-même et la mesure.

Vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils au côté droit des appareils équipés d'un **line-EDS-Cloud** (**line-CVM-D32** et **line-M-xxx-xx**). Vous ne pouvez connecter que 2 modules complémentaires directement du côté droit de l'appareil. Pour plus d'informations, consultez les manuels **M231B01-02-xxx** et **M239B01-02-xxx**.

Pour connecter les appareils, procédez comme suit :

- Retirez les capuchons de protection du connecteur complémentaire, situés sur le côté de l'appareil, avec un tournevis plat (Figure 1).
- Insérez le connecteur complémentaire et les clips de fixation dans l'un des appareils (Figure 2).
- Connectez les deux appareils et fixez-les en abaissant les clips avant (Figure 3).



Diese Anleitung ist eine kurze Installationsanleitung des **line-EDS-Cloud**. Für zusätzliche Informationen können sie die vollständige Anleitung von der **CIRCUTOR** Webseite herunterladen: [www.circuitor.com](http://www.circuitor.com)

### WICHTIG!



Vor Wartungsarbeiten, Reparaturen oder Arbeiten an den Geräteanschlüssen muss das Gerät von allen Stromquellen, sowohl Stromversorgung als auch Messstrom, getrennt werden. Setzen Sie sich bitte bei Verdacht auf Störungen mit dem Kundendienst in Verbindung. Die Bauweise des Gerätes ermöglicht im Falle von Störungen einen schnellen Austausch.

Der Hersteller des Gerätes haftet für keinerlei Schäden, die entstehen, wenn der Benutzer oder Installateur die Warnhinweise und/oder Empfehlungen in dieser Anleitung nicht beachtet und nicht für Schäden, die sich aus der Verwendung von nicht originalen Produkten oder Zubehör oder von anderen Herstellern ergeben.

### 1. BESCHREIBUNG

Das **line-EDS-Cloud** ist eine Einrichtung, das als Verbindung zwischen Feldgeräten mit Modbus RTU- oder Modbus TCP-Kommunikations- und Datenerfassungssystemen in der Cloud (Big Data) fungiert.

Das Gerät verfügt über RS-485-, Ethernet- und WLAN-Verbindungen.

Das **Line-EDS-Cloud** beinhaltet eine Webseite, um die Profile oder Speicherstrukturen der Modbus-Geräte zu konfigurieren und auszuwählen, welche Variablen an die Systeme in der Cloud übertragen werden sollen.

### 2. INSTALLATION

Das Gerät muss in einer Schalttafel oder einem Gehäuse auf einer DIN-Schiene (IEC 60715) installiert werden.

### WICHTIG!



Es ist zu beachten, dass bei angeschlossenerm Gerät durch die Klemmen, das Öffnen der Abdeckung oder die Herausnahme von Teilen eine Berührung mit gefährlichen Teilen möglich ist. Das Gerät ist erst einzusetzen, wenn seine montage vollständig abgeschlossen ist.

Das Gerät muss an einen durch Sicherungen vom Typ gl (IEC 269) oder M geschützten Stromkreis von 1 bis 2 A angeschlossen werden. Es muss mit einem Thermo-Magnetschalter oder einer äquivalenten Vorrichtung ausgestattet sein, um die Anlage von dem Versorgungsnetz abschalten zu können. Für den Stromanschluss des Gerätes wird ein Kabel von 1 mm<sup>2</sup> minimum verwendet.

### 3. ERWEITERUNG UM WEITERE GERÄTE

Die Geräte **line-EDS-Cloud** können durch weitere Geräte aus dem Produktsortiment line erweitert werden: **line-CVM-D32** und die Erweiterungsmodule **line-M-xxx-xx**.

### WICHTIG!



Vor der Installation des neuen Geräts muss das Gerät von allen Stromquellen getrennt werden, sowohl von der Stromversorgung selbst als auch von der Messeinheit.

Bei Installationen mit einer **line-EDS-Cloud** können auf der rechten Seite bis zu 7 Geräte angeschlossen werden (**line-CVM-D32** und **line-M-xxx-xx**). Direkt können nur 2 Erweiterungsmodule an der rechten Seite des Geräts angeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern **M231B01-06-xxx** und **M239B01-06-xxx**.


Zu befolgende Schritte für den Anschluss der Geräte:

- Entfernen Sie die Schutzkappen des Erweiterungsanschlusses, die sich seitlich an den Geräten befinden, mit einem Schlitzschraubendreher (Abbildung 1).
- Stecken Sie den Erweiterungsanschluss und die Halteclips in eines der Geräte (Abbildung 2).
- Verbinden Sie die beiden Geräte und befestigen Sie sie, indem Sie die vorderen Clips absenken (Abbildung 3).

Características técnicas / Technical features / Caractéristiques techniques / Technische Merkmale

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Alimentación en CA</b>                          |   | <b>AC Power supply</b>  |  |
| Tensión nominal                                    | Rated voltage                             | 120 ... 264 V ~   |  |
| Frecuencia   | Frequency                                 | 50 ... 60 Hz  |  |
| Consumo  | Consumption                               | 11 ... 28 VA  |  |
| Categoría de la instalación                        | Installation category                     | CAT III 300 V   |  |
| <b>Alimentación en CC</b>                          |   | <b>DC Power supply</b>  |  |
| Tensión nominal                                    | Rated voltage                             | 190 ... 300 V ===   |  |
| Consumo  | Consumption                               | 2.5 ... 7 W   |  |
| Categoría de la instalación                        | Installation category                     | CAT III 300 V   |  |
| <b>Salidas digitales</b>                           |   | <b>Digital outputs</b>  |  |
| Cantidad   | Quantity                                  | 2   |  |
| Tipo   | Type                                      | NPN salida / outputs  |  |
| Tensión máxima                                     | Maximum voltage                           | 48V ===   |  |
| Corriente máxima                                   | Maximum current                           | 130 mA  |  |
| Frecuencia máxima                                  | Maximum frequency                         | 1000 imp / seg  |  |
| Anchura de pulso                                   | Pulse width                               | Ton : 0.3 ms - Toff : 0.7 ms                                  |  |
| <b>Comunicaciones RS-485</b>                       |   | <b>RS-485 communication</b>                                   |  |
| Bus de campo                                       | Bus                                       | RS-485  |  |
| Protocolo de comunicaciones                        | Protocol                                  | Modbus RTU  |  |
| Velocidad  | Baud rate                                 | 9600 - 19200 - 34800 - 57600 - 115200 bps                     |  |
| Bits de datos                                      | Data bits                                 | 8   |  |
| Bits de stop                                       | Stop bits                                 | 1 - 2   |  |
| Paridad  | Parity                                    | sin-par-impar / without-even-odd                              |  |
| <b>Comunicaciones Ethernet</b>                     |   | <b>Ethernet communication</b>                                 |  |
| Tipo   | Type                                      | Ethernet 10BaseT - 100BaseTX autodetectable / self-detectable |  |
| Conector   | Connector                                 | RJ45  |  |
| Protocolo  | Protocol                                  | Web server - MQTT - REST                                      |  |
| Modo de conexión a Red                             | Connection mode to Network                | DHCP ON/OFF (ON por defecto / by default)                     |  |
| Dirección IP secundaria de servicio                | Secondary service IP address              | 100.0.0.1   |  |
| <b>Comunicaciones Wi-Fi</b>                        |   | <b>Wi-Fi communication</b>                                    |  |
| Banda  | Band                                      | 2.4 GHz   |  |
| Estándares   | Standard                                  | IEEE 802.11 b / g / n   |  |
| Potencia de salida                                 | Output power                              | 8.9 dBm   |  |
| Potencia radiada efectiva (ERP)                    | Effective radiated power (ERP)            | 11.25 dBm   |  |
| Potencia isotrópica radiada efectiva (EIRP)        | Effective isotropic radiated power (EIRP) | 13.4 dBm  |  |
| <b>Interface con el usuario</b>                    |   | <b>User interface</b>   |  |
| LED  | LED                                       | 4 LEDs  |  |
| <b>Características ambientales</b>                 |   | <b>Environmental features</b>                                 |  |
| Temperatura de trabajo                             | Operating temperature                     | -10°C... +50°C  |  |
| Temperatura de almacenamiento                      | Storage temperature                       | -20°C ... +80°C   |  |
| Humedad relativa (sin condensación)                | Relative humidity (non-condensing)        | 5 ... 95%   |  |
| Altitud máxima                                     | Maximum altitude                          | 2000 m  |  |
| Grado de protección                                | Protection degree                         | IP30, Frontal / Front : IP40                                  |  |
| <b>Características mecánicas</b>                   |   | <b>Mechanical features</b>                                    |  |
| Dimensiones  | Dimensions                                | 52.5x118x70 mm  |  |
| Peso   | Weight                                    | 180 g.  |  |
| Envoltorio   | Enclosure                                 | Plástico V0 autoextinguible / Self-extinguishing V0 plastic   |  |
| Fijación   | Attachment                                | Carril DIN / DIN rail   |  |
| <b>Normas / Standars</b>                           |   |   |  |
| EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, UL 61010-1 |   |   |  |

Dimensiones / Dimensions / Dimensions / Dimension

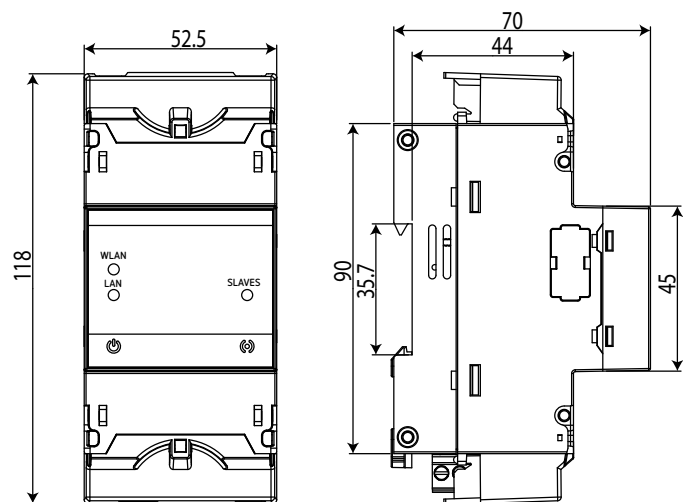

Conexiones / Connections / Connexions / Anschluss

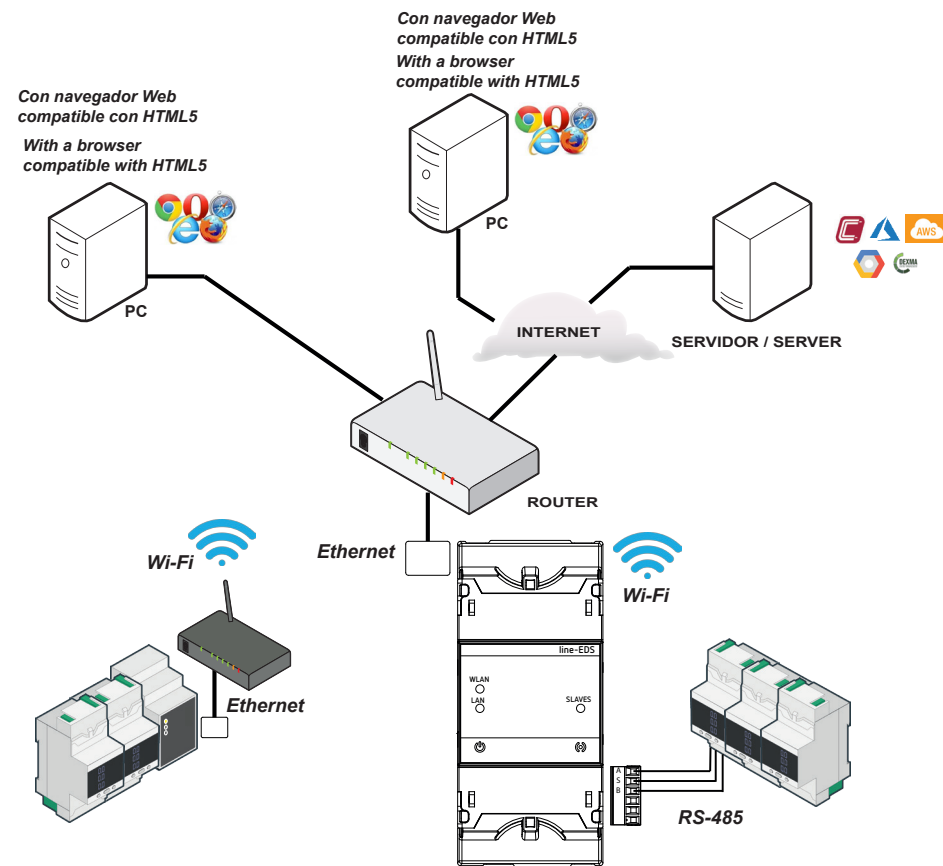


Figura 1 / Figure 1 / Figure 1 / Abbildung 1

Figura 2 / Figure 2 / Figure 2 / Abbildung 2


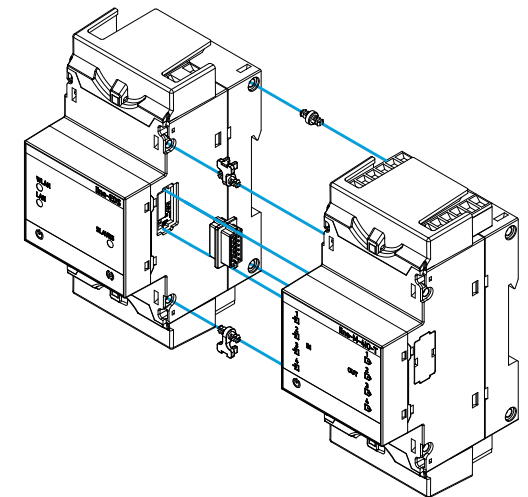


Figura 3 / Figure 3 / Figure 3 / Abbildung 3

| LEDs         |   |
|--------------|---|
| CPU          | <b>Estado del Equipo / Device status</b>  |
|              | <b>Parpadeo (Color Blanco) / Flashing (White color):</b><br>Equipo alimentado / Device powered  |
| LAN          | <b>Conexión Ethernet / Ethernet connection</b>  |
|              | <b>Encendido (Color Verde) / ON (Green color):</b><br>Conexión a una red local / Connection to a local network<br><b>Parpadeo (Color Verde) / Flashing (Green color):</b><br>Actividad en la red / Activity in the network.         |
| SLAVES       | <b>Conexión con equipo esclavo / Connection with slave device</b>   |
|              | <b>Encendido (Color Rojo) / ON (Red color):</b><br>El equipo Esclavo no comunica / The Slave device doesn't communicate   |
| WLAN         | <b>Conexión Wi-Fi / Wi-Fi Connection</b>  |
|              | <b>Encendido (Color Azul) / ON (Blue color):</b><br>Conexión a una red Wi-Fi / Connection to a Wi-Fi network<br><b>Parpadeo (Color Azul) / Flashing (Blue color) :</b><br>Actividad en la red Wi-Fi / Connection to a Wi-Fi network |
| ALARMA ALARM | <b>Alarma / Alarm</b>   |
|              | <b>Encendido (Color Rojo) / ON (Red color):</b><br>Alarma activada / Alarm activated  |

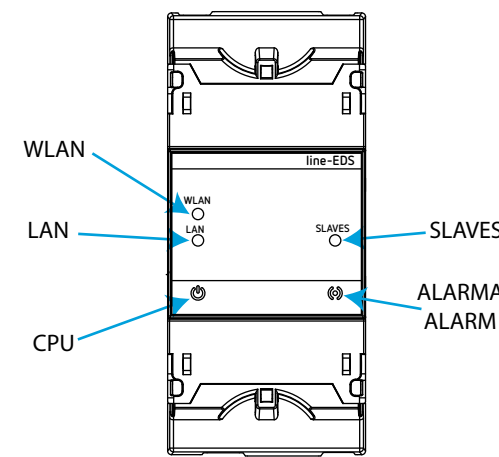

Servicio técnico / Technical service / Service technique / Kundendienst

CIRCUTOR SAT: 902 449 459 (SPAIN) / (+34) 937 452 919 (out of Spain)  
 Vial Sant Jordi, s/n  
 08232 - Viladecavalls (Barcelona)  
 Tel: (+34) 937 452 900 - Fax: (+34) 937 452 914  
 e-mail : sat@circutor.com