

GESTOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EDS-3G



EDS-3G (Efficiency Data Server) es un gestor de eficiencia energética dotado de un módem GPRS/3G. El equipo además de estar provisto de un total de 8 entradas y 6 salidas digitales a través de relé, dispone de un bus de comunicación RS-485, que le permite comunicar con equipos de campo externos, y representar y almacenar la información a través de su conexión Ethernet y su servidor Web integrado. Además, **EDS-3G** dispone de un servidor XML estándar, a través del cual otras aplicaciones externas pueden integrar de forma fácil e intuitiva la información procedente del dispositivo.

Este documento es el manual de uso y funcionamiento del dispositivo **EDS-3G**. En caso de pérdida, puede descargarlo de la página Web de CIRCUTOR:

www.circutor.es



Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, modificación de conexiones, reparación, etcétera, debe desconectarse el aparato de toda fuente de alimentación.

Cuando se sospeche de un fallo de funcionamiento del equipo ó en la protección del mismo, debe dejarse fuera de servicio. El diseño del equipo permite una sustitución rápida del mismo en caso de avería.

1.- Pulsadores

El frontal del dispositivo **EDS-3G**, además de estar provisto de un display LCD alfanumérico, dispone de cuatro pulsadores de función, permitiendo al usuario la navegación a través de las diferentes pantallas de configuración del dispositivo.

Los pulsadores tienen dos métodos de funcionamiento:

PULSACIÓN CORTA: cuando el usuario presiona el botón de función por un tiempo inferior a dos segundos.

PULSACIÓN LARGA: cuando el usuario presiona el botón de función, por un tiempo superior a dos segundos.

Los pulsadores tienen las siguientes funciones:

DESPLAZAMIENTO LATERAL IZQUIERDO: pulsador de edición, realiza el desplazamiento lateral hacia la izquierda del cursor, para la posterior modificación del dígito numérico o alfanumérico.

DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO: pulsador de edición, realiza el desplazamiento lateral hacia la derecha del cursor, para la posterior modificación del dígito numérico o alfanumérico.

DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE: dicho pulsador tiene como función la modificación del dígito en el que se ubica el cursor de edición. Ante ausencia del cursor en pantalla, pasa a la anterior opción de configuración de forma ascendente.

DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE: dicho pulsador tiene como función la modificación del dígito en el que se ubica el cursor de edición. Ante ausencia del cursor en pantalla, pasa a la siguiente opción de configuración de forma descendente.

2.- Configuración

El equipo dispone de dos vertientes claras de configuración; una relacionada con la puesta en marcha de integración en la red Ethernet (direccionamiento IP) y red GPRS/3G, y la segunda relacionada con la configuración del aplicativo interno y posible asociación con otros dispositivos de campo a través del bus RS485.

2.1.- Direccionamiento de red

EDS-3G es un equipo con conectividad Ethernet 10/100BaseTX auto detectable. Este hecho implica que para integrar el dispositivo en una Red de Área Local, debe proveerse al equipo de una configuración previa de direccionamiento IP.

Para acceder a dichos parámetros de configuración, el usuario puede realizarlo mediante display y las teclas de función ubicadas en el frontal del equipo, o bien, mediante la página Web de configuración interna, la cual es accesible a través de un navegador convencional de Internet.

2.2.- Configuración parámetros de Red (Teclado)

La configuración íntegra de los parámetros de red Ethernet, puede realizarse mediante los pulsadores de función ubicados en el frontal del equipo.

Para acceder al menú de configuración, presione de forma simultánea las teclas **DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO**, **DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE** y **DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE** con pulsación larga. El equipo muestra por pantalla el texto **HOLD ON 2 SECONDS TO ENTER SETUP** (mantenga durante 2 segundos hasta acceder al setup) y superado el tiempo el equipo muestra por pantalla **ENTERING SETUP RELEASE THE KEYS** (entrando en setup, deje de presionar el teclado).

2.2.1.- Dirección MAC

Tras entrar en el menú de configuración, el equipo muestra por pantalla la dirección física MAC (Media Access Control), con un formato tipo **00:26:45:XX:XX:XX**. Se trata de una pantalla informativa con la que usuario podrá conocer la dirección física del dispositivo. Para pasar a la siguiente pantalla de configuración, presione la tecla **DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE**.

2.2.2.- Asignación DHCP

Tras entrar en el menú de configuración, el equipo muestra por pantalla la leyenda **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol), mostrando por defecto la opción **NO**. Para modificar la opción mostrada en pantalla, realice un **DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO**, hasta que aparezca la opción **YES**. Si realiza esta acción de forma repetida, el equipo mostrará de forma cíclica ambas opciones, hasta que una de ellas sea validada.

Activado el servidor DHCP mediante la leyenda **YES**, presione la tecla de **DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE** para saltar a la siguiente opción.

2.2.2.1.- Client ID - (DHCP YES)

Tras la activación de la autenticación DHCP y validación posterior, el equipo muestra en pantalla la configuración del parámetro **CLIENT ID**, el cual hace referencia al nombre DHCP del dispositivo para logarse dentro de la red Ethernet.

Mediante la tecla de **DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO** se habilita el cursor de edición en el primer dígito. Mediante dicha tecla, y los pulsadores de **DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE** y **DESCENDENTE** puede parametrizarse una entrada de datos alfanumérica, hasta un máximo de 20 dígitos. Finalizada la entrada de datos, pulse repetidamente la tecla de **DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO** hasta que desaparezca el cursor de edición, y valide el dato mediante la tecla **DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE**, saltando a la siguiente pantalla.

2.2.2.2.- Valores asignados - (DHCP YES)

Tras la entrada por primera vez del nombre **CLIENT ID** en el dispositivo, el equipo muestra por pantalla los parámetros asignados por el servidor DHCP. Dado que los parámetros que se están editando, no quedarán fijados hasta finalizar la configuración del equipo, el equipo muestra por pantalla los siguientes campos, sin posibilidad de editarlos (asterisco en la parte superior izquierda):

- 2.2.14.1.- IP
- 2.2.14.2.- NetMask

Dado que el servidor DHCP todavía no ha asignado los valores de direccionamiento Ethernet (mostrando **000.000.000.000**), pulse repetidamente la tecla **DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE**, hasta la opción Modem APN.

Destacar, que el equipo en la versión 3G, carece de posibilidad de configuración de la puerta de enlace (Gateway) y Primario y Secundario DNS. Esta característica se debe a que la conectividad a Internet se realiza mediante la red GPRS/3G y no mediante la red de área local. Este hecho implica que el equipo, a través de la red Ethernet, únicamente esta disponible en la misma red de área local sin posibilidad de ser enrutado, dada la carencia de la puerta de enlace.

2.2.3.- Modem APN

Los parámetros de configuración relacionados con la conexión GPRS/3G del módem, deben ser introducidos en acorde a la configuración provista por el operador en cada caso. Para dicha aplicación, será necesario que la tarjeta SIM esté insertada y provista de una tarifa de datos.

Para insertar o extraer la tarjeta SIM el equipo siempre deberá estar desconectado sin alimentación auxiliar.

El APN o **Access Point Name** es el nombre del punto de acceso para GPRS que debe configurarse en el dispositivo móvil para que pueda acceder a redes computacionales.

Mediante la tecla de **DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO** se habilita el cursor de edición en el primer dígito. Mediante dicha tecla, y los pulsadores de **DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE** y **DESCENDENTE** puede parametrizarse una entrada de datos alfanumérica, hasta un máximo de 20 dígitos. Finalizada la entrada de datos, pulse repetidamente la tecla de **DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO** hasta que desaparezca el cursor de edición, y valide el dato mediante la tecla **DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE**, saltando a la siguiente pantalla.

2.2.4.- Modem user

El **USER** debe ser provisto por el operador que le suministre la tarjeta SIM. Mediante la tecla de **DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO** se habilita el cursor, y mediante pulsadores de **DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE** y **DESCENDENTE** puede parametrizarse una entrada de datos alfanumérica. Valide el dato mediante la tecla **DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE**.

2.2.5.- Modem password

El **PASSWORD** debe ser provisto por el operador que le suministre la tarjeta SIM. Mediante la tecla de **DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO** se habilita el cursor, y mediante pulsadores de **DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE** y **DESCENDENTE** puede parametrizarse una entrada de datos alfanumérica. Valide el dato mediante la tecla **DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE**.

2.2.6.- Modem PIN

El **PIN** debe ser provisto por el operador que le suministre la tarjeta SIM. Mediante la tecla de **DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO** se habilita el cursor, y mediante pulsadores de **DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE** y **DESCENDENTE** puede parametrizarse una entrada de datos numérica. Valide el dato mediante la tecla **DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE**.

Introducido el **PIN**, el equipo muestra por pantalla ********. El valor es editable y visible cuando está en modo configuración, y siempre y cuando la seguridad no esté activa (Enable Security).

2.2.7.- Modem reset

Aunque el equipo está provisto de un sistema de reset automático en caso de fallo o anomalía de funcionamiento del sistema de conexión móvil, y dado que el equipo puede estar instalado en un lugar remoto y de difícil acceso, dispone de un sistema de auto reset de la conexión GPRS/3G de forma forzada. Este **MODEM RESET (HOURS)** se expresa en horas, y ello indica que cada vez que el equipo haya cumplido dichas horas de conexión GPRS/3G de forma ininterrumpida, el módem realiza un reset de forma automática.

Mediante la tecla de **DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO** se habilita el cursor, y mediante pulsadores de **DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE** y **DESCENDENTE** puede parametrizarse una entrada de datos numérica. Valide el dato mediante la tecla **DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE**.

2.2.8.- Primary NTP

El equipo puede sincronizarse con un servidor NTP de fecha y hora (Network Time Protocol) en sistema horario UTC. El dispositivo por defecto no muestra valor alguno, indicando que la sincronización se realiza mediante DHCP, siempre que el servidor de la red lo permita. Se trata del servidor principal.

Para configurar un servidor NTP diferente al DHCP (**D.O.D.O**), pulse la tecla de **DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO**, habilitando el cursor de edición en el primer dígito. Con los pulsadores de **DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE** y **DESCENDENTE** parametrize una entrada de datos alfanumérica, hasta un máximo de 20 dígitos, indicando una dirección http o una IP interna o externa (siempre que el equipo tenga acceso a Internet). Una vez parametrizado, pulse repetidamente la tecla de **DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO** hasta que desaparezca el cursor de edición, y valide el dato mediante la tecla **DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE**, saltando a la siguiente pantalla.

Servidores disponibles en Internet:

- es.pool.ntp.org
- pool.ntp.org

2.2.9.- Secondary NTP

Para la configuración del servidor NTP secundario, realice la misma operación que con el Primary NTP.

2.2.10.- Time Zone

Para la configuración de la zona horaria, pulse la tecla de **DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO** hasta seleccionar la zona horaria en la que se encuentra localizado el dispositivo **EDS-3G**. Seleccionada la zona, pulse la tecla **DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE**, saltando a la siguiente pantalla.

2.2.11.- Dyn DNS type

El menú **DYN DNS TYPE**, ofrece dos sistemas de comunicación de tipo de dinámico, en caso de trabajar con conexiones sin IP fija y con necesidad de identificación por parte de un maestro de conexión.

Para la configuración del sistema dinámico, pulse la tecla de **DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO** hasta seleccionar el sistema deseado (**DYNDNS**, **CIRDNS** o **DISABLED**).

Una vez seleccionado, pulse la tecla **DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE**, saltando a la siguiente pantalla.

2.2.11.1.- Sistema DynDNS

DYNDNS (Dynamic Network Services), permite la actualización en tiempo real de la información sobre nombres de dominio situada en un servidor de nombres. El uso más común que se le da es permitir la asignación de un nombre de dominio de Internet a un ordenador con dirección IP variable (en nuestro

caso el EDS-3G con IP dinámica). Esto permite conectarse con equipo en cuestión sin necesidad de contratar una conexión a Internet con identificación a través de IP fija.

2.2.11.1.1. DynDNS - host

Introduzca el nombre del servidor DNS suministrado por el proveedor de servicios DynDNS dinámico.

Mediante la tecla de *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO* se habilita el cursor, y mediante pulsadores de *DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE* y *DESCENDENTE* puede parametrizarse una entrada de datos alfanumérica. Valide el dato mediante la tecla *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE*.

2.2.11.1.2. DynDNS - user

Introduzca el nombre de usuario (*USER*) del servicio DynDNS dinámico suministrado por el proveedor del servicio.

Mediante la tecla de *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO* se habilita el cursor, y mediante pulsadores de *DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE* y *DESCENDENTE* puede parametrizarse una entrada de datos alfanumérica. Valide el dato mediante la tecla *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE*.

2.2.11.1.3. DynDNS - password

Introduzca la contraseña (*PASSWORD*) del servicio DynDNS dinámico suministrado por el proveedor del servicio.

Mediante la tecla de *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO* se habilita el cursor, y mediante pulsadores de *DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE* y *DESCENDENTE* puede parametrizarse una entrada de datos alfanumérica. Valide el dato mediante la tecla *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE*.

2.2.11.2.- Sistema CirDNS

CIRDNS es un sistema propietario, cuyo objetivo es invertir el rol del proceso de conexión de los equipos remotos. Los equipos son los que inician el proceso de comunicación contra un servidor remoto, creando un túnel de comunicación transparente entre el equipo y dicho servidor, y evitando de este modo que el usuario deba contratar y mantener sistema alguno de IP fija o *DynDNS* en sus emplazamientos remotos de control.

Una vez recepcionadas las conexiones en un ordenador central, dichas conexiones son compartidas por un servidor de nombres DNS local, instalado en la máquina mediante un software adjunto al equipo **EDS**.

2.2.11.2.1. CirDNS - host

Introduzca el nombre con el cual, una vez conectado al servidor central, será identificado en el servidor de nombres DNS local. Por ejemplo, en el caso de configurar *EDS001*, conectado al servidor principal, el servidor lo identifica con dicho nombre DNS local (una vez instalado el servidor de nombres – véase manual de usuario CirDNS).

Mediante la tecla de *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO* se habilita el cursor, y mediante pulsadores de *DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE* y *DESCENDENTE* puede parametrizarse una entrada de datos alfanumérica. Valide el dato mediante la tecla *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE*.

2.2.11.2.2. CirDNS - password

En el sistema CirDNS instalado en el servidor, es posible activar una contraseña de autenticación para el acceso a la máquina de los dispositivos remotos. Para ellos los equipos **EDS-3G** que quieran conectarse a la máquina, deben tener parametrizada la contraseña de acceso.

Mediante la tecla de *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO* se habilita el cursor, y mediante pulsadores de *DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE* y *DESCENDENTE* puede parametrizarse una entrada de datos alfanumérica. Valide el dato mediante la tecla *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE*.

2.2.11.2.3. CirDNS - server

Introduzca la IP destino o nombre DNS en la que el dispositivo se conecta de forma activa. Se trata de un campo alfanumérico.

Mediante la tecla de *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO* se habilita el cursor, y mediante pulsadores de *DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE* y *DESCENDENTE* puede parametrizarse una entrada de datos alfanumérica. Valide el dato mediante la tecla *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE*.

2.2.11.2.4. CirDNS - port

Introduzca el puerto de acceso al servidor central, donde se haya instalado el software de conexiones **CirDNS**. Dicho ordenador debe disponer de un puerto de acceso, donde los dispositivos remotos se conecten, a fin de establecer un túnel de comunicación transparente.

Elo implica, que el acceso de conexión a Internet en el puesto central, debe estar provisto de un router de conexión, en el cual se establece una regla de acceso NAT con el fin de habilitar un puerto de conexión UDP en el servidor de conexiones (ruta de conexión).

En el router de acceso a Internet debe habilitarse un puerto de acceso, que de forma interna traslade las tramas públicas

de comunicación, al servidor interno de conexiones **CirDNS**, y a un puerto determinado y conocido por el usuario.

2.2.12.- Enable Security

En el equipo puede habilitarse un usuario y contraseña de edición, evitando de este modo la modificación de los parámetros de configuración. Por defecto el equipo muestra *NO*. Cabe destacar, que en el caso de habilitarlo, dicho password estará presente en todos los accesos de configuración y visualización de los que dispone el equipo (teclado, configuración Web y aplicativo interno).

Para modificar la opción mostrada en pantalla, realice un *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO*, hasta que aparezca la opción *YES*. Si realiza esta acción de forma repetida, el equipo mostrará de forma cíclica ambas opciones, hasta que una de ellas sea validada. Con los pulsadores de *DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE* y *DESCENDENTE* parametrize la entrada de datos alfanumérica, hasta un máximo de 20 dígitos correspondiente *USER*, y validado el dato, repita la operación con el *PASSWORD*. Seguidamente valide el dato (*DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO* y *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE*).

2.2.13.- Confirm Changes - (DHCP YES)

Para guardar la configuración, la información debe validarse. Por defecto el equipo muestra *YES*. En el caso de validar la configuración llevada a cabo, pulse la tecla *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE* y el equipo saldrá de configuración guardando los datos.

En el caso de no guardar la configuración, realice un *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO*, hasta que aparezca la opción *NO*. Si realiza esta acción de forma repetida, el equipo mostrará de forma cíclica ambas opciones, hasta que una de ellas sea validada con la tecla *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE*.

2.2.14.- Client ID - (DHCP NO)*

En el caso de no habilitar el servidor DHCP, mostrado en el apartado 2.2.2.- Asignación DHCP, valide la opción *NO* mediante la tecla de *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE* saltando a la siguiente pantalla.

2.2.14.1.- IP - (DHCP NO)*

Mediante dicha opción de configuración, el usuario configura una dirección IP al dispositivo **EDS-3G**. Para ello pulse la tecla de *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO*, habilitando el cursor de edición en el primer dígito. Con los pulsadores de *DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE* y *DESCENDENTE* parametrize una entrada de datos numérica del tipo *000.000.000.000*. Una vez parametrizado, pulse repetidamente la tecla de *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO* hasta que desaparezca el cursor de edición, y valide el dato mediante la tecla *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE*, saltando a la siguiente pantalla.

2.2.14.2.- NetMask - (DHCP NO)*

Para la configuración de la Máscara de Red (NetMask) pulse la tecla de *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO*, habilitando el cursor de edición en el primer dígito. Con los pulsadores de *DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE* y *DESCENDENTE* parametrize una entrada de datos numérica del tipo *000.000.000.000*. Una vez parametrizado, pulse repetidamente la tecla de *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO* hasta que desaparezca el cursor de edición, y valide el dato mediante la tecla *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE*, saltando a la siguiente pantalla.

2.2.14.3.- Resto de configuraciones - (DHCP NO)*

Tras la configuración del DNS secundario, el resto de pantallas de configuración corresponden a las mismas que en modo DHCP activado; por ello, el procedimiento de configuración será el mismo que el de los apartados:

- 2.2.3.- Modem APN
- 2.2.4.- Modem user
- 2.2.5.- Modem password
- 2.2.6.- Modem PIN
- 2.2.7.- Modem reset
- 2.2.8.- Primary NTP
- 2.2.9.- Secondary NTP
- 2.2.10.- Time Zone
- 2.2.11.- Dyn DNS type
- 2.2.12.- Enable Security
- 2.2.13.- Confirm Changes - (DHCP YES)

2.2.14.4.- Configuración manual de Fecha y Hora

En el caso de no haber configuración autenticación por sistema DHCP, y no disponer de un servidor NTP Primario y Secundario, al validar los cambios, **EDS-3G** permite configurar de forma manual la fecha y hora mostrando por pantalla la leyenda *ADJUST CLOCK*. La fecha y la hora se muestran por pantalla con el siguiente formato: *AAAA-AA-DD HH:MM*. Para configurarlos pulse la tecla de *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO*, habilitando el cursor de edición en el primer dígito. Con los pulsadores de *DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE* y *DESCENDENTE* parametrize la entrada de datos numérica. Una vez parametrizado, pulse repetidamente la tecla de

DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO hasta que desaparezca el cursor de edición, y valide el dato mediante la tecla *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE* saliendo de setup y validando dicha configuración.

Validada la configuración aparece la leyenda *DONE*, saliendo a la pantalla principal.

2.2.15.- Visualización parámetros de configuración

Para visualizar los parámetros de configuración, el usuario debe entrar en el menú de configuración, mediante la presión simultánea de las teclas *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO*, *DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE* y *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE*. Pulsando repetidamente la tecla *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE*, el usuario puede visualizar íntegramente la configuración del dispositivo.

En el caso de estar provisto de usuario y contraseña, aunque el usuario no disponga de ella, puede visualizar todos los parámetros de configuración sin posibilidad de editarlos (asterisco en la parte superior izquierda).

2.2.15.1.- Sistema de ping

Para la confirmación de la conectividad IP a través de una Red de Área Local (LAN), o bien de Internet, a través de un router DSL o 3G, en ocasiones el usuario tiene la necesidad de conocer si el dispositivo **EDS-3G** dispone de dicho acceso IP, o bien, si el equipo dispone de un acceso concreto a un host determinado.

Para ello, **EDS-3G** dispone un apartado de *PING*, desde el cual, el usuario puede realizar un test de conectividad IP a un nombre o dirección IP, emulando el comando de ping de un sistema operativo convencional.

Dentro del menú de configuración, tal y como se muestra en el apartado 2.2.1.-Dirección MAC, el equipo muestra la dirección física. Desde dicha pantalla y mediante la tecla *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO*, el equipo muestra por pantalla la leyenda *HOST PING*. Para introducir la dirección IP o nombre a realizar el ping, presione la tecla de *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO* para habilitar el cursor de edición en el primer dígito. Mediante dicha tecla, y los pulsadores de *DESPLAZAMIENTO ASCENDENTE* y *DESCENDENTE* puede parametrizarse una entrada de datos alfanumérica, hasta un máximo de 20 dígitos. Finalizada la entrada de datos, pulse repetidamente la tecla de *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO* hasta que desaparezca el cursor de edición, y valide el dato mediante la tecla *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE*.

Validado el dato, tras mostrar la leyenda por pantalla *DOING PING*, el equipo puede mostrar resultados:

- **PING RESULT: OK** - se obtiene respuesta del host
- **PING RESULT: TIME OUT** - no se obtiene respuesta del host

Obtenido el resultado por parte del equipo, pulse la tecla *DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE* y el equipo vuelve a las pantallas de visualización de defecto.

2.2.16.- IP adquirida y cobertura

Una vez conectado el equipo a Internet, dos valores sensibles de ser conocidos por el usuario o integrador, son la IP adquirida por el proveedor de telefonía móvil y la señal de cobertura con la cual el equipo está conectado.

Mediante la pulsación simultánea e ininterrumpida de las teclas *DESPLAZAMIENTO LATERAL IZQUIERDO* y *DESPLAZAMIENTO LATERAL DERECHO* el equipo muestra por pantalla la IP adquirida por el operador y la cobertura de conexión. Dicha cobertura puede oscilar desde -113 dBm hasta -51 dBm, considerándose este último valor como el de mayor cobertura.

Dichos valores pueden ser conocidos accediendo a la siguiente página web:

- <http://xxx.xxx.xxx.xxx/html/modem-status.html>
- http://nombre_dhcp/html/modem-status.html

Donde *xxx.xxx.xxx.xxx* es la dirección IP asignada por el usuario

Donde *nombre_dhcp* es el nombre asignado, y autenticado por el servidor de nombres de la red de área local (LAN), o un servidor DNS en caso de usar un sistema DynDNS de conexión a Internet.

2.2.17.- Página Web interna de configuración

Realizada la parametrización vía teclado, y conectado a la Ethernet o incluso desde su conexión a Internet, el equipo dispone de una página Web de configuración, donde el usuario puede modificar íntegramente los datos introducidos por teclado. La página Web de configuración se encuentra en la dirección http:

- <http://xxx.xxx.xxx.xxx/html/setup.html>
- http://nombre_dhcp/html/setup.html

Donde *xxx.xxx.xxx.xxx* es la dirección IP asignada por el usuario

Donde *nombre_dhcp* es el nombre asignado, y autenticado por el servidor de nombres de la red de área local (LAN), o un servidor DNS en caso de usar un sistema DynDNS de conexión a Internet.

2.3.- Configuración parámetros de Red (Software)

Para la configuración del direccionamiento, además de poder realizarse por teclado, puede realizarse de igual modo, a través del ejecutable **IPSetup.exe** suministrado en un CD con el equipo.

2.3.1.- Asignación IP Fija

Para la asignación de una IP fija, debe introducir la dirección MAC visible a través de la pantalla del dispositivo según se muestra en el apartado 2.2.1.- Dirección MAC y cuyo formato es del tipo **00:26:45:XX:XX:XX**.

En el campo **Dirección** introduzca la Dirección IP a configurar; realice la misma operación con la máscara de red (**Netmask**). Introducida la configuración del dispositivo, presione **"Configurar"** para enviar la configuración al equipo.

2.3.2.- Asignación IP por DHCP

Para la asignación del nombre DHCP, active dicha opción mediante la flecha superior derecha y selección **On**. Habilitados los campos de configuración, introduzca la dirección **MAC**.

En el campo **Dirección**, introduzca una IP temporal libre que se encuentre dentro del rango de trabajo de su ordenador. En **Host Name** introduzca el nombre DHCP a asignar al equipo. De forma opcional puede incluso parametrizar el campo **ClientID**. La **VendorID** del dispositivo es por defecto **CIRCUTOR**.

2.3.3.- Página Web de configuración

Una vez conectado en la Red de Área Local (LAN), y configurada la dirección IP o nombre DHCP, el equipo dispone de una página Web interna donde el usuario puede modificar íntegramente todos los parámetros relativos a la configuración de red (2.2.17.-Página Web interna de configuración), e incluso los datos relativos a fecha y hora.

2.3.4.- Acceso mediante password

En el caso de haber parametrizado un usuario y contraseña de acceso, al intentar acceder vía Web, el equipo solicita dichos parámetros de acceso mediante la siguiente pantalla emergente:

3.- Funcionamiento

EDS-3G es un *gestor de eficiencia energética* dotado de un servidor Web de visualización, desde el cual, el usuario puede ver en tiempo real el estado de las entradas y salidas del dispositivo, así como la posibilidad de actuar sobre ellas.

Además de servir vía Web los datos almacenados en su interior, el equipo dispone de un servidor XML, permitiéndole al usuario realizar peticiones de tipo GET y PUT.

3.1.- Servidor Web

Una vez configurado el direccionamiento Ethernet, e integrado en la red Ethernet, las variables del equipo pueden ser visibles por el usuario mediante un explorador de Internet Explorer convencional (con plugin de Java instalado en el ordenador <http://www.java.com/es/download/>). Otra interface de acceso es el *Cliente de PowerStudio Scada*.

Para visualizar la interficie de visualización Web, el usuario debe acceder mediante la siguiente dirección http:

- <http://xxx.xxx.xxx.xxx>
- http://nombre_dhcp

Donde xxx.xxx.xxx.xxx es la dirección IP asignada por el usuario.

Donde *nombre_dhcp* es el nombre asignado, y autenticado por el servidor de nombres de la red de área local (LAN), o un servidor DNS en caso de usar un sistema DynDNS de conexión a Internet.

3.2.- Servidor XML

El servidor XML es una excelente herramienta de integración con aplicaciones externas. **EDS-3G** tiene disponible un servidor cuyas peticiones de acceso están identificadas en el presente manual (ver 4.- Instrucciones XML).

3.3.- Entradas digitales

El equipo esta dotado de un total de 8 entradas digitales, cuya función es la de contar impulsos de energía procedentes de sensores externos, o bien, la detección del estado lógico de la entrada. Los contactos asociados a las entradas digitales del equipo deberán ser contactos secos libres de tensión.

3.3.1.- Función contador de impulsos

Los contadores electrónicos disponen de una salida de impulsos proporcional a la energía registrada. **EDS-3G**, mediante sus entradas, es un equipo centralizador dotado con 8 entradas digitales (opto acopladas) para la lectura de impulsos procedentes de contadores eléctricos, agua, gas, etcétera. El valor de dichos impulsos está asociado a 8 registros de memoria, almacenados en una memoria de tipo no volátil.

Cada registro es de 32 bits (4 bytes), con lo que puede contar hasta un máximo de 4.294.967.295 impulsos. Cuando un registro de memoria llega a dicho valor, el contador se reinicia con valor cero.

La duración mínima del impulso o cambio de estado de la entrada digital debe ser de 50 ms. El tiempo mínimo entre dos impulsos sucesivos debe ser también de una duración mínima de 50 ms. Esto representa una frecuencia máxima de muestreo de 10 Hz.

Mediante el servidor Web y su memoria interna, permite al usuario extraer gráficos y tablas de los impulsos recibidos en un periodo determinado función tabla y gráfico).

3.3.2.- Función estado lógico de la entrada (0/1)

Las 8 entradas disponibles en el equipo son de tipo libre de tensión, y disponen de la función de detección del estado lógico de la entrada. Esto implica que cuando se realiza un puente entre el *común* y alguna de las entradas digitales, el equipo detecta que la entrada se ha cerrado, visualizando el estado a través de ambos servidores de comunicación.

3.4.- Salidas digitales

El equipo dispone de 6 salidas digitales por relé. A través de los servidores de comunicación, el usuario puede realizar actuaciones de tele control sobre la/s salidas (abrir, cerrar o generar un impulso).

Estas acciones pueden realizarse de modo manual, o bien realizando una programación en el apartado de eventos del dispositivo (ver manual PowerStudio Scada).

3.5.- Bus expansión RS-485

El equipo dispone de un bus de comunicación RS-485 que le permite comunicar con periféricos externos y comportándose como un maestro de comunicación, y almacenando los datos registrados en su memoria cíclica de 200 Mb.

Mediante dicha memoria y su accesibilidad Web, le permite al usuario visualizar en tiempo real los datos procedentes de los dispositivos conectados al bus, pudiendo visualizar de forma

fácil y sencilla gráficos y tablas de los parámetros registrados por el dispositivo.

El equipo, además de enlazar comunicación con dispositivos conectados a su bus de comunicación RS-485, tiene la capacidad de realizar conexiones a través de conectividad IP (local o remota), ya sea a través de un direccionamiento a través de IP o nombre DHCP.

Para añadir dispositivos a la configuración del *autómata energético EDS-3G*, el usuario debe instalar el aplicativo PowerStudio o PowerStudio Scada, a fin de exportar una nueva configuración del dispositivo, añadiendo nuevos analizadores o esclavos conectados al equipo.

EDS-3G permite la configuración de hasta un máximo de 5 equipos esclavos conectados a su red.

3.6.- Prestaciones adicionales PS/PSS

Para configurar el resto de prestaciones del sistema, lea el manual *Editor de PowerStudio / Scada*. En él, el usuario dispone de toda la información relativa a:

- Importar o exportar configuración del sistema **EDS-3G**
- Configuración de nuevos dispositivos o esclavos
- Discriminadores / calendarios de tarificación
- Variables calculadas
- Eventos y alarmas del sistema
- Configuración de autenticación
- Seguridad del sistema Web
- Etcétera

Sin la herramienta Editor PowerStudio, no es posible configurar el aplicativo de medida, y dotar de nuevas prestaciones al dispositivo **EDS-3G**. Es por ello, que el usuario debe instalar dicho software, el cual le permite configurar íntegramente el servidor de visualización y variar las consignas de visualización, equipos conectados, alarmas, etcétera.

4.- Instrucciones XML

EDS-3G además de comportarse como un excelente *gestor de eficiencia energética* para redes locales y redes multi-punto, por defecto, dispone de un servidor de peticiones XML permitiéndole ser integrado en un SCADA o sistema de monitorización remoto de forma fácil e intuitiva. El equipo, a través de su direccionamiento IP atiende a peticiones GET y PUT, pudiendo realizar distintas funciones sobre el dispositivo.

4.1.- Tipo de variables

El equipo dispone un listado de variables disponibles, en acuerdo a las características que dispone el dispositivo. La codificación básica está compuesta por el nombre del dispositivo y las variables separadas por un punto:

- *nombre.variable*

De esta manera el software conocerá de qué variable se trata y a qué dispositivo debe pedir el valor de dicha variable.

En aquellas ocasiones que se discrimine una variable incremental (energía, contador de impulsos o similar), a la codificación básica se le añade la información relativa al discriminador parametrizado:

- *nombre_discriminador@tipo_hora:variable*

Las variables discriminables, quedan reflejadas con un asterisco en la lista

4.2.- Listado de variables EDS-3G

En el caso de estar provisto de equipos esclavos, las tramas enviadas a **EDS-3G** serán identificadas de igual forma por nombre y variable, tal y como se muestra en el apartado 4.1.-

En la siguiente tabla se muestra la definición de las variables disponibles en **EDS-3G**.

Entradas Digitales	XML - Valor Estado	XML - Valor Contador	
Entrada Digital 1	DI1	C1	
Entrada Digital 2	DI2	C2	
Entrada Digital 3	DI3	C3	
Entrada Digital 4	DI4	C4	
Entrada Digital 5	DI5	C5	
Entrada Digital 6	DI6	C6	
Entrada Digital 7	DI7	C7	
Entrada Digital 8	DI8	C8	
Estado Salidas Digitales	XML - Forzar Salida	Forzado Abrir / Cerrar	
Salida Digital 1	DO1	0 / 1	
Salida Digital 2	DO2	0 / 1	
Salida Digital 3	DO3	0 / 1	
Salida Digital 4	DO4	0 / 1	
Salida Digital 5	DO5	0 / 1	
Salida Digital 6	DO6	0 / 1	
Forzado Impulso Salidas	XML - Impulso	Forzado Impulso	
Salida Digital 1	DOP1	≠ 0	
Salida Digital 2	DOP2	≠ 0	
Salida Digital 3	DOP3	≠ 0	
Salida Digital 4	DOP4	≠ 0	
Salida Digital 5	DOP5	≠ 0	
Salida Digital 6	DOP6	≠ 0	
Fecha y Hora	XML - Valor	Valores	
Fecha y Hora	VDTTM	Última comunicación Servidor	
Estado del dispositivo	XML - Impulso	Valores	
Estado del dispositivo	STATUS	1	Comunicación OK
		4	No inicializado
		18	Puerto incorrecto
		34	Errores Comm
		66	Dispositivo incorrecto

4.3.- Servicios XML

Las peticiones deberán seguir el estándar URI (RFC 2396) de manera que el usuario de estas peticiones debe tener en cuenta este detalle cuando realice este tipo de llamadas (sobre todo en el caso que el nombre de algún dispositivo contenga caracteres no ASCII). También debe tenerse en cuenta que la longitud de la petición no puede superar en ninguno de los casos los 4000 caracteres de longitud.

4.3.1.- Petición dispositivos configurados

Mediante dicha petición, el servicio XML devuelve la lista de dispositivos conectados al gestor de eficiencia energética EDS-3G.

<http://x.x.x.x/services/user/devices.xml>
http://nombre_dhcp/services/user/devices.xml

```
<devices>
  <id> ... </id>
</devices>
```

- **devices:** campo que identifica al XML como respuesta a la petición de lista de dispositivos
- **id:** nombre de cada uno de los dispositivos

4.3.2.- Información sobre el dispositivo

Mediante dicha petición, el servicio XML devuelve información sobre los dispositivos. Cada uno de los dispositivos que se desea obtener información, debe incluirse en la petición como ?id=dispositivo1?id=dispositivo2...

<http://x.x.x.x/services/user/deviceInfo.xml?id=dispositivo?>
http://nombre_dhcp/services/user/deviceInfo.xml?id=dispositivo?

```
<devices>
  <device>
    <id> ... </id>
    <description> ... </description>
    <type> ... </type>
    <typeDescription> ... </typeDescription>
    <var> ... </var>
  ...
</device>
...
</devices>
```

- **description:** descripción del dispositivo
- **type:** tipo de dispositivo
- **typeDescription:** descripción detalla del dispositivo
- **var:** nombre de cada una de las variables del dispositivo; expresado como nombre.variable

4.3.3.- Información de la variable

El usuario puede solicitar información detallada de una o varias variables procedentes de un dispositivo e incluso solicitar en una sola petición, la información de todas las variables disponibles en el dispositivo.

4.3.3.1.- Información de una o varias variables

Petición para solicitar la información detallada de una o varias variables del dispositivo (en el caso de necesitar información de más variables, encadenar el resto de peticiones a continuación con var=dispositivo.variable?):

<http://x.x.x.x/services/user/varInfo.xml?var=dispositivo.variable?>
http://nombre_dhcp/services/user/varInfo.xml?var=dispositivo.variable?

4.3.3.2.- Información de todas las variables

Petición para solicitar la información detallada de todas las variables del dispositivo (en el caso de necesitar información de más dispositivos, encadenar el resto de peticiones a continuación con id=dispositivo?):

<http://x.x.x.x/services/user/varInfo.xml?id=dispositivo?>
http://nombre_dhcp/services/user/varInfo.xml?id=dispositivo?

```
<varInfo>
  <var>
    <id> ... </id>
    <title> ... </title>
    <hasValue> T </hasValue>
    <hasLogger> T </hasLogger>
    <sampleMode> ... </sampleMode>
    <measureUnits> ... </measureUnits>
    <unitsFactor> ... </unitsFactor>
    <decimals> ... </decimals>
  </var>
  ...
</varInfo>
```

- **id:** nombre de la variable en formato dispositivo.variable
- **title:** descripción breve de la variable
- **hasValue:** indica si es posible solicitar el valor instantáneo de la variable (True / False)
- **hasLogger:** indica si es posible solicitar el histórico de valores de la variable (True / False)
- **sampleMode:** tipo de variable y modo utilizado para agrupar valores
- **measureUnits:** unidad de las variables
- **unitsFactor:** potencia de 10 indicando el factor multiplicador en el fichero de históricos

- **decimals:** decimales de la variable

4.3.4.- Valor instantáneo de la variable

El usuario puede solicitar los valores instantáneos de una o varias variables, e incluso solicitar la información de todos los valores instantáneos en una sola petición.

4.3.4.1.- Valor instantáneo de una o varias variables

Petición para solicitar el valor instantáneo de una o varias variables del dispositivo (en el caso de necesitar información de más variables, encadenar el resto de peticiones a continuación con var=dispositivo.variable?):

<http://x.x.x.x/services/user/values.xml?var=dispositivo.variable?>
http://nombre_dhcp/services/user/values.xml?var=dispositivo.variable?

4.3.4.2.- Valor instantáneo de todas las variables

Petición para solicitar el valor instantáneo de todas las variables del dispositivo (en el caso de necesitar información de más dispositivos, encadenar el resto de peticiones a continuación con id=dispositivo?):

<http://x.x.x.x/services/user/values.xml?id=dispositivo?>
http://nombre_dhcp/services/user/values.xml?id=dispositivo?

```
<values>
  <variable>
    <id> ... </id>
    <value> ... </value>
  </variable>
  ...
</values>
```

- **id:** identificador de la variable
- **value:** valor de la variable en el momento de la petición

4.3.5.- Datos históricos

Petición para solicitar el registro de datos históricos de una variable incremental. Devuelve la información registrada de una o más variables entre las fechas "begin" y "end". Cada una de las variables que desea obtener información debe incluirse en la petición como ?var=dispositivo.variable

Cuando se desee indicar solamente la fecha, el formato es DDMMMAAAA; cuando quiere especificarse la fecha y hora es DDMMMAAAHHMMSS. Tanto la fecha como la hora, debe estar expresado en UTC (Universal Coordinated Time).

El período de agrupación (period) podrá definirse por diferentes criterios:

- **valor en segundos (p.e. 900):** valor en segundos en los que se agrupan los datos
- **ALL:** los datos se agrupan en un único valor
- **AUTO:** la agrupación se realiza automáticamente con intervalos predefinidos según "begin" y "end"
- **FILE:** no se agrupan los datos. Devuelve la información tal y como se registra en la base de datos
- si el parámetro *period* no parece en la petición, se considerará como valor 0 y no se agruparán los datos

<http://x.x.x.x/services/user/records.xml?begin=01032011000000?end=31032011000000?var=dispositivo.variable?period=900>
http://nombre_dhcp/services/user/records.xml?begin=01032011000000?end=31032011000000?var=dispositivo.variable?period=900

```
<recordGroup>
  <period> ... </period>
  <record>
    <dateTime> ... </dateTime>
    <field>
      <id> ... </id>
      <value> ... </value>
    </field>
  </record>
  ...
</recordGroup>
```

- **recordGroup:** campo que identifica al XML como respuesta a la petición de registros de variables
- **period:** período de registro; tiempo entre registros
- **record:** identifica cada uno de los registros (dateTime: fecha y hora de la muestra)
- **field:** registro valor estándar (otros consultar manual PS)
- **value:** valor de la variable en el momento de la petición

4.3.6.- Histórico de sucesos

Tal y como se muestra en el presente manual de usuario, mediante el Editor **PowerStudio / Scada** es posible configurar eventos o alarmas, dentro del dispositivo **EDS-3G** y registrarlos en su memoria interna.

Con la siguiente petición, el usuario puede solicitar el histórico de suceso entre dos fechas definidas. Cada suceso que quiera pedirse con una petición de históricos se definirá como ?id=nombre_suceso

Cuando se desee indicar solamente la fecha, el formato es DDMMMAAAA; cuando quiere especificarse la fecha y hora es DDMMMAAAHHMMSS. Tanto la fecha como la hora, debe estar expresado en UTC (Universal Coordinated Time).

http://x.x.x.x/services/user/events.xml?begin=01032011000000?end=31032011000000?id=nombre_suceso?
http://nombre_dhcp/services/user/events.xml?begin=01032011000000?end=31032011000000?id=nombre_suceso?

```
<main>
  <recordGroup>
    <id> ... </id>
    <record>
      <date> ... </date>
      <eventId> ... </eventId>
      <annotation> ... </annotation>
      <value> ... </value>
    </record>
    ...
  </recordGroup>
  ...
</main>
```

- **main:** campo que identifica al XML como petición
- **recordGroup:** campo que agrupa los registros de un suceso
- **id:** identificador del suceso
- **record:** identifica cada uno de los registros
- **date:** fecha y hora del suceso
- **eventId:** identificador del suceso
- **annotation:** anotación del suceso
- **value:** valor del suceso
 - ON: suceso activo
 - OFF: suceso inactivo
 - ACK: suceso reconocido

4.3.7.- Sucesos de un dispositivo

Devuelve la información de eventos registrados de uno o más dispositivos entre las fechas "begin" y "end". Cada uno de los dispositivos de los que se desea obtener información debe incluirse como ?id=dispositivo

<http://x.x.x.x/services/user/recordsEve.xml?begin=01032011000000?end=31032011000000?id=dispositivo?>
http://nombre_dhcp/services/user/recordsEve.xml?begin=01032011000000?end=31032011000000?id=dispositivo?

Cuando se desee indicar solamente la fecha, el formato es DDMMMAAAA; cuando quiere especificarse la fecha y hora es DDMMMAAAHHMMSS. Tanto la fecha como la hora, debe estar expresado en UTC (Universal Coordinated Time).

```
<main>
  <recordGroup>
    <device> ... </device>
    <record>
      <dateTime> ... </dateTime>
      <field>
        <id> ... </id>
        <value> ... </value>
      </field>
    </record>
    ...
  </recordGroup>
  ...
</main>
```

- **main:** campo que identifica al XML como petición
- **recordGroup:** campo que agrupa los registros de un suceso
- **device:** dispositivo al que hacen referencia los registros
- **record:** identifica cada uno de los registros
- **dateTime:** fecha y hora del suceso
- **field:** identifica cada uno de los campos
- **id:** identificador
- **value:** valor del evento

4.3.8.- Sucesos activos

EDS-3G dispone de un servicio XML de sucesos activos cuyo objetivo es que un agente o sistema de integración externo pueda registrarse como oyente (*listener*) y registrar los eventos o alarmas que se suceden en el equipo.

El equipo mantiene una lista de difusión con usuarios activos, a los cuales envía los eventos que se producen de forma local, a través de la creación de sucesos.

4.3.8.1.- Comandos de test

Antes de iniciar la implementación del sistema de sucesos activos, y con el objetivo de comprobar la conectividad entre ambos sistemas, existe una serie de peticiones de test tipo PUT entre el *listener* (oyente) y *producer* (motor remoto) y viceversa, cuyo objetivo es testear y asegurar la conectividad entre ambos sistemas.

Para que el *listener* pueda comprobar la conectividad con el motor remoto (*producer*), puede enviar dicha petición con el siguiente cuerpo del mensaje:

http://ip_producer:port/services/user/testListener.xml

```
<listener>
  <ip>ip_listener</ip>
  <port>80</port>
</listener>
```

- **ip_listener**: define la IP del oyente, a la cual el *producer* envía la petición de respuesta
- **port**: define el puerto del oyente, a través del cual el *producer* envía la petición de respuesta

El *producer* (motor remoto) al recibir la petición de test por parte del *listener*, devuelve la siguiente petición:

http://ip_listener:port/services/user/testProducer.xml

Petición a la que el oyente, debe contestar un "recibido" (200).

4.3.8.2.- Registro de un listener (oyente)

Cualquier agente o *listener* que desee registrarse en un motor remoto o *producer*, a fin de recibir los sucesos acontecidos por dicho motor en tiempo real, debe realizar la siguiente petición PUT al *producer* con dicho formato:

http://ip_producer:port/services/user/listener.xml

Dicha petición debe contener el siguiente cuerpo del mensaje, en el cual se define el oyente y el tipo de datos a recibir:

```
<listener>
  <ip>ip_listener</ip>
  <port>80</port>
  <all>T</all>
</listener>
```

- **ip_listener**: se define la IP del oyente, a la cual el *producer* envía los sucesos que se generan
- **port**: define el puerto del oyente, a través del cual el *producer* envía los sucesos que se generan

El apartado all define el tipo de información al que se desea acceder (*True* / *False*).

- **True**: indica al *producer* que envíe toda la lista de sucesos activos de los que dispone
- **False**: indica al *producer* que envíe tan sólo los cambios acontecidos desde la última petición

4.3.8.3.- Borrado o pérdida de la lista de oyentes

El *producer* puede perder o eliminar el listado de oyentes de forma total o parcial, por diferentes motivos:

- **El listener no contesta**: cuando se suceden nuevos eventos o cambios en dichos eventos, el *producer* informa forma instantánea a toda su lista de oyentes. El *producer*, ante un problema de comunicación con un oyente, realiza hasta un total de cinco reintentos en el envío de la información. En el caso que el oyente no atienda a dichas peticiones, el *producer* lo da de baja de su lista de difusión.
- **El producer se ha reiniciado o ha dejado de funcionar temporalmente**: si el *producer* recibe una actualización o genera un reset por cualquier motivo (actualización de

firmware, pérdida de alimentación, etcétera), pierde toda la lista de oyentes y desde ese momento deja de enviar sucesos a los oyentes anteriormente asociados.

4.3.8.4.- Mantenimiento de las listas de oyentes (alive)

Dado que los motivos por lo cuales la lista de oyentes se puede ver afectada de forma parcial, o total pueden ser varios, es necesario que el sistema de integración externo implemente un sistema de test (*alive*) contra el *producer*, para asegurar que su IP se mantiene activa de forma duradera en su listado de difusión.

Se recomienda que dicho sistema de test se realice de forma automática y con una periodicidad no superior a 10 minutos entre el envío de las tramas de test. El sistema de test (*alive*) se basa en la actualización de la IP del oyente, nuevamente contra el *producer*, aunque solicitando únicamente los cambios en los eventos (*False*):

http://ip_producer:port/services/user/listener.xml

Dicha petición debe contener el siguiente cuerpo del mensaje, en el cual se define nuevamente el oyente y el tipo de datos a recibir:

```
<listener>
  <ip>ip_listener</ip>
  <port>80</port>
  <all>F</all>
</listener>
```

- En el caso que la aplicación externa de integración se haya mantenido inactiva por un período largo de tiempo, es recomendable solicitar al *producer* el envío de todo el listado de sucesos activos, mediante una petición *True*. De este modo el oyente dispone nuevamente de toda la información perdida durante el tiempo de inactividad.

4.3.8.5.- Recepción de sucesos

Cuando se produce algún cambio en los sucesos, la petición que el *producer* genera contra la lista de difusión de los oyentes, informando de los eventos será del tipo PUT con la siguiente sintaxis:

http://ip_oyente:port/services/user/producer.xml

La petición contiene en el cuerpo del mensaje la siguiente información en formato XML; información relativa a los eventos producidos:

```
<producer>
  <all>T/F</all>
  <event>
    <id>driverId.driverId.driverId...eventId</id>
    <name>Evento 1</name>
    <description>Descripción 1</description>
    <annotation>Anotación 1</annotation>
```

```
<dateTime>25112010201034</dateTime>
<whyFired>ACTIVATION</whyFired>
</event>
<event>
  <id>driverId.driverId.driverId...eventId</id>
  <name>Evento 2</name>
  <description>Descripción 2</description>
  <annotation>Anotación 2</annotation>
  <dateTime>25112010201034</dateTime>
  <disabledDateTime>25112010201103</disabledDateTime>
  <whyFired>DEACTIVATION</whyFired>
</event>
...
</producer>
- all: todos los eventos (True) o cambios (False)
- event-id: producer e identificador del evento
- whyFired: ACTIVATION, DEACTIVATION
```

Notas referentes a los sucesos activos:

- **Nota**: si el *producer* tiene implementada autenticación http por usuario y contraseña, debe ser implementada en el oyente por parte del usuario.

4.3.9.- Forzado de variables

Mediante esta petición puede enviarse al sistema la orden de forzado de variables (o escritura). En la petición debe incluirse el nombre del dispositivo que desea realizarse la petición. Es importante incorporar los datos de autenticación en caso que sea necesario.



```
<forceVariables>
  <forceVar>
    <forceName>... </forceName>
    <forceValue>... </forceValue>
  </record>
  </forceVar>
  ...
</forceVariables>
```

- **forceVariables**: campo que identifica al XML como petición
- **forceVar**: información de cada una de las variables desean forzarse
- **forceName**: nombre de la variable con formato dispositivo.variable.
- **field**: identifica cada uno de los campos

5.- Características técnicas

Circuito de alimentación : - Monofásica (fase – neutro) A1 – A2 : - Frecuencia : - Consumo máximo : - Temperatura de trabajo : - Humedad (sin condensación) :	Versión estándar 85...264 V _{ca} / 120...300 V _{cc} 50...60 Hz 6-10 VA (CA) / 3-4 W (CC) -10...+60 °C 5 ... 95 %	Características salidas: - Tipo: - Potencia máxima de maniobra: - Tensión máxima de maniobra: - Intensidad máxima commutación: - Vida eléctrica (250 V _{ca} / 5 A): - Vida mecánica:	Relé 750 VA 250 V _{ca} 5 A con carga resistiva 3 x 104 maniobras 2 x 107 maniobras
Características mecánicas: - Material caja: - Grado de protección del equipo: - Dimensiones (mm): - Peso: - Altitud máxima de funcionamiento:	Plástico UL94 - V0 autoextinguible IP 20 105 x 70 x 90 mm (6 módulos) 385 g 2.000 m	Simbología LED: - Power : - Slaves : - GPRS/3G link: - Led RJ45 izquierdo: - Led RJ45 derecho:	Equipo alimentación y actividad de CPU Apagado equipos esclavos comunicando Conexión GPRS o 3G enlazada con el operador Verde: Full dúplex / Ambar: Half dúplex / Actividad Verde: 100 Mb/s / Ambar: 10 Mb/s / Link
Características entradas: - Tipo: - Corriente máxima de activación: - Aislamiento:	Libre de tensión opto aislada (contacto seco) 50 mA 1500 V	Display: - Tipo : - Caracteres: - Retroiluminación:	Alfanumérico 2 líneas 20 Si
Interface de Red: - Tipo: - Conector : - Protocolos de red:	Ethernet 10BaseT / 100BaseTX autodetectable RJ45 HTTP / Modbus/RTU en bus RS-485	Seguridad: Categoría de instalación Clase III / EN61010 Protección al choque eléctrico por doble aislamiento clase II. El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con fusibles tipo gl según IEC 269 o tipo M, con valores comprendidos entre 0,5 y 1 A. Debe estar provisto de un interruptor magnetotérmico, o equivalente, para poder desconectar el equipo de la red de alimentación. La sección mínima del cable de alimentación será de 1mm ² .	
Modem : - Bandas de trabajo (Data only):	UMTS/HSPA - 2100 / 900 Band GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900 Band	Normas : CE, UL 94, EN61010-1, EN55011, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-11, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-4-5	
Interface Serie: - Tipo: - Velocidad de transmisión (configurable): - Bits de datos: - Paridad: - Bit de stop	RS-485 tres hilos (A/B/S) 4800, 9600,19.200, 34.800, 57.600, 115.200 bps 8 Sin paridad, par, impar 1		

6.- Conexión e inserción de la tarjeta SIM

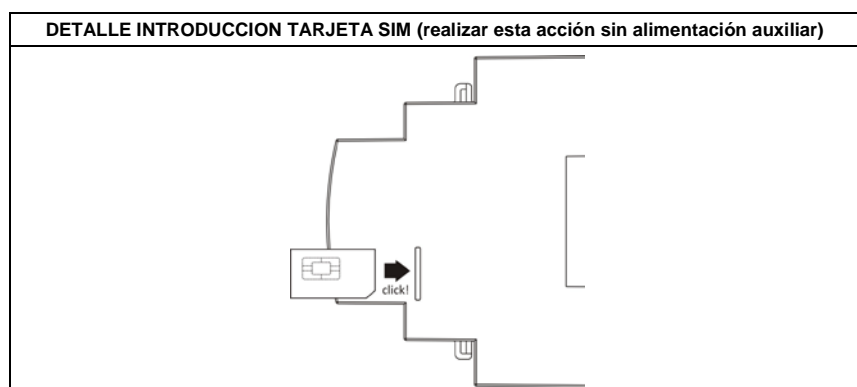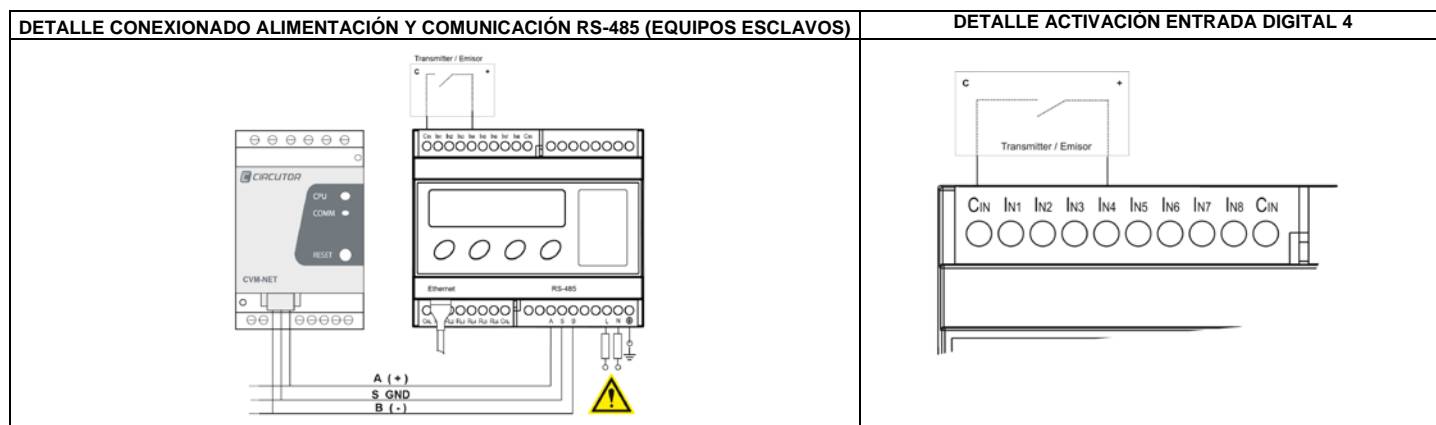

7.- Servicio Técnico

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, avisar al servicio técnico de **CIRCUTOR, SA**

CIRCUTOR, SA - Servicio de Asistencia Técnica

Vial Sant Jordi, s/n

08232 – Viladecavalls (Barcelona), ESPAÑA

Tel: 902 449 459 (España)

Tel: (+34) 93 745 29 00 (fuera de España)

email: sat@circutor.es