





CVM-C10-ITF

**ANALIZADOR DE REDES
POWER ANALYZER
ANALYSEUR DE RÉSEAUX
ANALIZZATORE DI RETE
АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ
ANALISADOR DE REDES**


(E) (GB) (F) (I) (RU) (P)

Dimensiones / Dimensions / Dimensiones /
Dimensiuni / Размеры / Dimensões

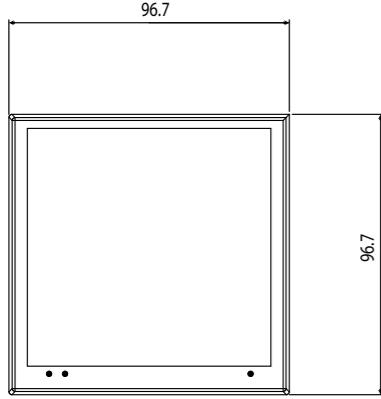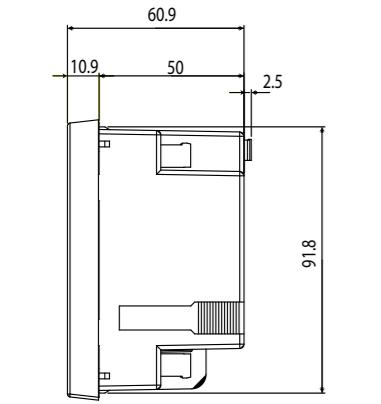


Conexiones / Conections / Connexions /
Connessione / Соединения / Ligações


Red trifásica a 4 hilos / 4-wire three-phase network

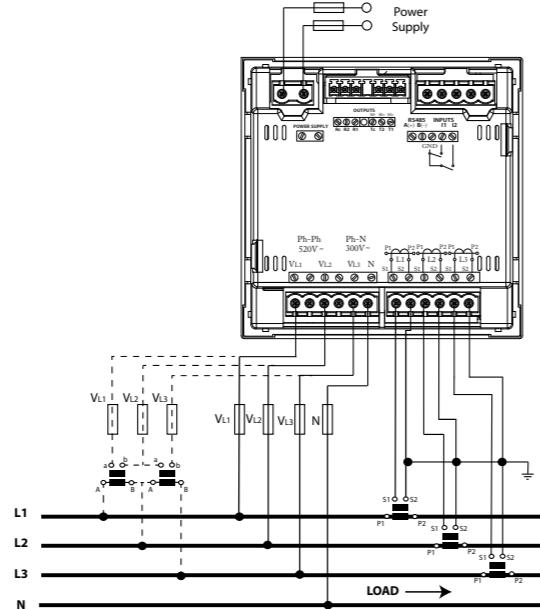

Red trifásica a 3 hilos / 3-wire three-phase network

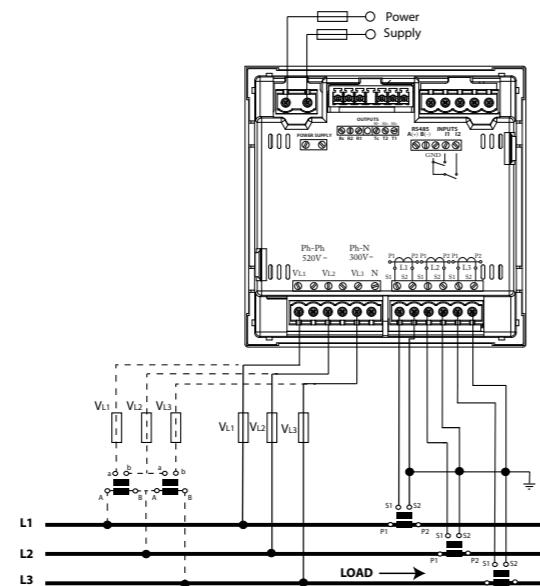

Red trifásica a 3 hilos / 3-wire three-phase network (ARON)

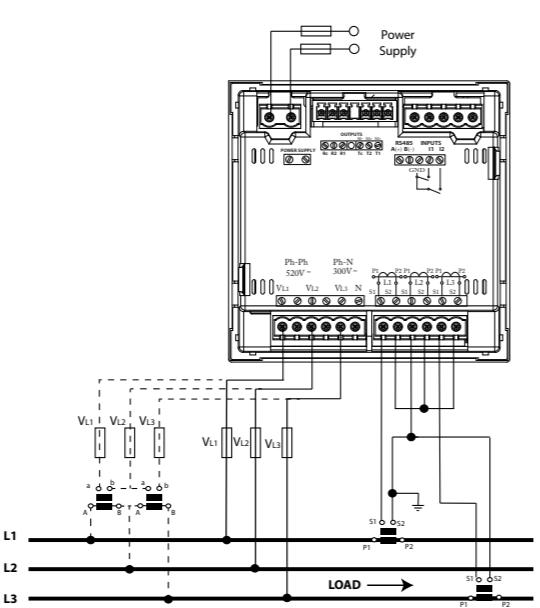

(E)

This manual is a CVM-C10 installation guide. For further information, please download the full manual from the CIRCUTOR web site: www.circutor.com

¡IMPORTANTE!

Antes de efectuar cualquier operación de instalación, reparación o manipulación de cualquiera de las conexiones del equipo debe desconectar el aparato de toda fuente de alimentación, tanto alimentación como de medida. Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el servicio posventa. El diseño del equipo permite una sustitución rápida en caso de avería.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquier que sean en caso de que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no originales o de otras marcas.

1. DESCRIPCIÓN

El CVM-C10 es un equipo que mide, calcula y visualiza los principales parámetros eléctricos en redes monofásicas, de dos fases con y sin neutro, trifásicas equilibradas, con medida en ARON o desequilibradas. La medida se realiza en verdadero valor eficaz, mediante tres entradas de tensión CA y tres entradas de corriente.

La versión CVM-C10-ITF, realiza la medida de corriente a través de transformadores /5A o /1A.

2. INSTALACIÓN

La instalación del equipo se realiza en panel (taladro del panel de 92^{0.8} x 92^{0.8} mm, según DIN 43700). Todas las conexiones quedan en el interior del cuadro eléctrico.

¡IMPORTANTE!

Tener en cuenta que con el equipo conectado, los bornes pueden ser peligrosos al tacto, y la apertura de cubiertas ó eliminación de elementos puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con fusibles tipo gl (IEC 269) ó tipo M, comprendido entre 0.5 y 2 A. Deberá estar previsto de un interruptor magneto térmico o dispositivo equivalente para desconectar el equipo de la red de alimentación.

El circuito de alimentación y de medida de tensión se deben conectar con cable de sección mínima 1mm².

La línea del secundario del transformador de corriente será de sección mínima de 2.5mm².

La temperatura de aislamiento de los cables que se conecten al equipo debe ser como mínimo de 62°C.

(GB)

This manual is a CVM-C10 installation guide. For further information, please download the full manual from the CIRCUTOR web site: www.circutor.com

IMPORTANT!

The unit must be disconnected from its power supply sources (power supply and measurement) before undertaking any installation, repair or handling operations on the unit's connections. Contact the after-sales service if you suspect that there is an operational fault in the unit. The unit has been designed for easy replacement in case of malfunction.

The manufacturer of the unit is not responsible for any damage resulting from failure by the user or installer to heed the warnings and/or recommendations set out in this manual, nor for damage resulting from the use of non-original products or accessories or those made by other manufacturers.

1. DESCRIPTION

The CVM-C10 unit measures, calculates and displays the main electrical parameters of the following networks: single-phase, two-phase, with and without neutral, balanced three-phase, with ARON measurements or unbalanced. The measurement will be taken in RMS with the three AC voltage inputs and three current inputs.

CVM-C10-ITF, indirect current measurement with /5A or /1A transformers.

2. INSTALLATION

The unit will be installed on a panel (92^{0.8} x 92^{0.8} mm panel drill hole, in compliance with DIN 43700). All the connections are located inside the electric panel.

IMPORTANT!

Take into account that when the device is connected, the terminals may be hazardous to the touch, and opening the covers or removing elements may provide access to parts that are dangerous to the touch. Do not use the device until it is fully installed

The unit must be connected to a power circuit that is protected with gl (IEC 269) or M type fuses with a rating of 0.5 to 2 A. It must be fitted with a circuit breaker or equivalent device, in order to be able to disconnect the unit from the power supply network.

The power and voltage measuring circuit must be connected with cables that have a minimum cross-section of 1mm².

The secondary line of the current transformer will have a minimum cross-section of 2.5 mm².

The temperature rating of insulation of wires connected to the devices will be at minimum 62°C

(F)

Ce manuel est un guide d'installation du CVM-C10. Pour une plus ample information, le manuel complet peut être téléchargé sur le site web de CIRCUTOR : www.circutor.com

IMPORTANT!

Avant d'effectuer toute opération de installation, réparation ou manipulation de l'une quelconque des connexions de l'équipement, vous devez déconnecter l'appareil de toute source d'alimentation, tant d'alimentation que de mesure. Lorsque vous suspectez un mauvais fonctionnement de l'équipement, contactez le service après-vente. La conception de l'équipement permet son remplacement rapide en cas de panne.

Le fabricant de l'équipement ne se rend pas responsable de tous dommages qui se produiraient dans le cas où l'utilisateur ou l'installateur n'aurait pas respecté les avertissements et/ou recommandations indiqués dans ce manuel ni des dommages dérivés de l'utilisation de produits ou d'accessoires non originaux ou d'autres marques.

1. DESCRIPTION

Le CVM-C10 est un équipement qui mesure, calcule et affiche les principaux paramètres électriques sur les réseaux monophasés, à deux phases avec et sans neutre, triphasés équilibrés, avec une mesure en ARON ou déséquilibrés. La mesure est réalisée en véritable valeur efficace, moyennant trois entrées de tension c.a. et trois entrées de courant.

2. INSTALLATION

L'installation de l'équipement est réalisée sur panneau (perforation du panneau de 92^{0.8} x 92^{0.8} mm. selon DIN 43700). Toutes les connexions sont à l'intérieur du tableau électrique.

IMPORTANT!


Prendre en compte que, avec l'équipement connecté, les bornes peuvent être dangereuses au toucher, et l'ouverture de capots ou l'élimination d'éléments peut donner accès aux parties dangereuses au toucher. L'équipement ne doit pas être utilisé avant que son installation ne soit complètement terminée.

L'équipement doit être connecté à un circuit d'alimentation protégé avec des fusibles type gl (IEC 269) ou type M, avec des valeurs comprises entre 0,5 et 2A. Il doit être pourvu d'un interrupteur magnétothermique, ou dispositif équivalent, pour pouvoir déconnecter l'équipement du réseau d'alimentation. Le circuit d'alimentation et celui de mesure de tension doivent être connectés avec un câble à section minimum d'1 mm².


La ligne du secondaire du transformateur de courant aura une section minimum de 2.5 mm².

La température d'isolation des câbles qui sont raccordés à l'équipement doit être comme minimum de 62°C.


Red bifásica a 3 hilos / 3-wire two-phase network

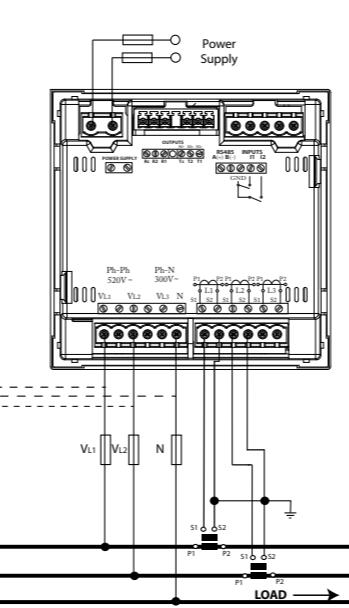

Red monofásica fase-neutro de 2 hilos 2-wire Single-phase network (Neutral)

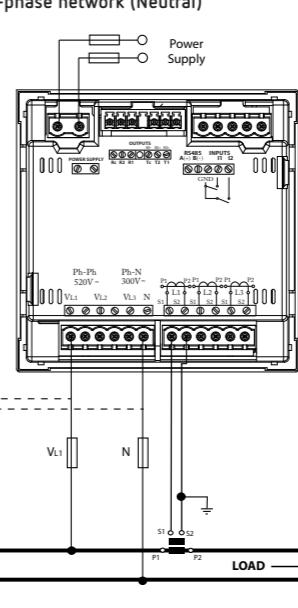

Red monofásica fase - fase de 2 hilos 2-wire Single-phase network Phase - Phase

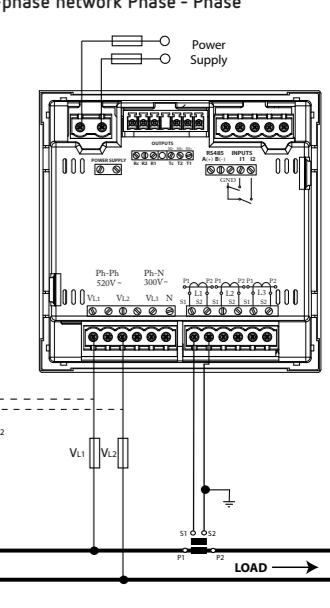

Alimentación en CA	AC Power supply	
Tensión nominal	Rated voltage	95 ... 240 V ~ ± 10%
Frecuencia	Frequency	50 ... 60 Hz
Consumo	Consumption	4 ... 6 VA
Categoría de la instalación	Installation category	CAT III 300 V
Alimentación en CC	DC Power supply	
Tensión nominal	Rated voltage	105... 272 V === ± 10% 23... 109 V === ± 10% ⁽¹⁾
Consumo	Consumption	2 ... 6 W 3.5 ... 3 W
Categoría de la instalación	Installation category	CAT III 300V
Círculo de medida de tensión	Voltage measurement circuit	
Tensión nominal (Un)	Rated voltage (Un)	300 V F-N / Ph-N, 520 V F-F / Ph-Ph
Margen de medida de tensión	Voltage measurement margin	5 ... 120% Un
Margen de medida de frecuencia	Frequency measurement margin	45 ... 65 Hz
Impedancia de entrada	Input impedance	440 kΩ
Tensión mínima de medida (Vstart)	Min. voltage measurement (Vstart)	15 V
Categoría de la instalación	Installation category	CAT III 300V
Círculo de medida de corriente	Current measurement circuit	CVM-C10-ITF
Corriente nominal (In)	Rated current (In)	.../5A o .../1A
Margen de medida de corriente	Current measurement margin	2 ... 120% In
Corriente máxima, impulso < 1s	Maximum current, impulse < 1s	100 A
Corriente mínima de medida (Istart)	Min. current measurement (Istart)	10 mA
Categoría de la instalación	Installation category	CAT III 300V
Precisión de las medidas	Measurement accuracy	UNE-EN 61557-12
Medida de tensión	Voltage measurement	0.5% ± 1 dígito/digit
Medida de corriente	Current measurement	0.5% ± 1 dígito/digit
Medida de frecuencia	Frequency measurement	0.5%
Medida de potencia activa	Active power measurement	0.5% ± 2 dígitos/digits
Medida de potencia reactiva	Reactive power measurement	1% ± 2 dígitos/digits
Medida de energía activa	Active energy measurement	Clase/Class 0.5s ⁽²⁾ (I ≥ 0.1In)
Medida de energía reactiva	Reactive energy measurement	Clase/Class 1 ⁽³⁾ (I ≥ 0.1In)
Salidas de pulsos ⁽⁴⁾	Pulse outputs ⁽⁴⁾	
Cantidad	Quantity	2
Tipo	Type	NPN salida / ouputs
Tensión máxima	Maximum voltage	24V ===
Corriente máxima	Maximum current	50 mA
Frecuencia máxima	Maximum frequency	16 imp / seg
Anchura de pulso	Pulse width	30 ms a 500 ms (Programable / Programmable)
Salidas de relés ⁽⁴⁾	Relays outputs ⁽⁴⁾	
Cantidad	Quantity	2
Tensión máxima contactos abiertos	Max. voltage open contacts	250V ~
Corriente máxima	Maximum current	6 A
Potencia máxima de conmutación	Maximum switching power	1500 W (AC1)
Vida eléctrica (250V CA / 5A)	Electrical life (250V CA / 5A)	60x10 ³ ciclos / cycles
Vida mecánica	Mechanical life	10x10 ⁶ ciclos / cycles
Entrada digital ⁽⁴⁾	Digital input ⁽⁴⁾	
Cantidad	Quantity	2
Tipo	Type	NPN Contacto libre de potencial / Potential free contact
Aislamiento	Insulation	optoaislado / optoisolated
Comunicaciones	Communications	Modbus RTU BACnet
Bus de campo	Bus	RS-485 MS/TP
Protocolo de comunicaciones	Protocol	Modbus RTU BACnet
Velocidad	Baud rate	9600-19200
Bits de stop	Stop bits	1-2 1
Paridad	Parity	sin - par - impar without - even - odd
Interface con el usuario	User interface	LCD Custom COG
Display	Display	LCD Custom COG
Teclado	Keyboard	Capacitivo / Capacitive, 3 teclas / keys
LED	LED	3 LED
Características ambientales	Environmental features	
Temperatura de trabajo	Operating temperature	-10°C ... +60°C
Temperatura de almacenamiento	Storage temperature	-10°C ... +65°C
Humedad relativa (sin condensación)	Relative humidity (non-condensing)	5 ... 95%
Altitud máxima	Maximum altitude	2000 m
Grado de protección ⁽⁵⁾	Protection degree ⁽⁵⁾	IP21
Características mecánicas	Mechanical features	Frontal / Front panel: IP51 (IP64 with accessory)
Dimensiones	Dimensions	96.7x96.7x62.6 mm
Peso	Weight	330 gr
Envoltorio	Enclosure	Plástico VO autoextinguible / Self-extinguishing VO plastic
Fijación	Attachment	Panel
Normas / Standards		

⁽¹⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽²⁾ Segun IEC 62053-22 / according to IEC 62053-22⁽³⁾ Segun IEC 62053-24 / according to IEC 62053-24⁽⁴⁾ Deben estar conectados a un circuito SELV / Must be connected to SELV circuit.⁽⁵⁾ El grado de protección no ha sido comprobado por UL / The pollution degree hasn't been tested by UL⁽⁶⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽⁷⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽⁸⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽⁹⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽¹⁰⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽¹¹⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽¹²⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽¹³⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽¹⁴⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽¹⁵⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽¹⁶⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽¹⁷⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽¹⁸⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽¹⁹⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽²⁰⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽²¹⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽²²⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000⁽²³⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M559100/00/000

Il presente manuale è una guida di installazione del CVM-C10. Per ulteriori informazioni si può scaricare il manuale completo dalla pagina web di CIRCUTOR: www.circutor.com

IMPORTANTE !

Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione, riparazione o movimentazione di qualsiasi connessione del dispositivo è necessario scollegare tutte le fonti di alimentazione. In caso di malfunzionamento del dispositivo contattare il servizio post-vendita. Il dispositivo è stato progettato per permettere una rapida sostituzione dello stesso in caso di guasto.

Il produttore del dispositivo non è responsabile per qualsiasi tipo di danno causato dal mancato rispetto, da parte dell'utente o dell'installatore, delle avvertenze e/o raccomandazioni indicate in questo manuale né per i danni derivanti dall'uso di prodotti o accessori non originali o di altri marchi.

1. DESCRIZIONE

Il CVM-C10 è un dispositivo che misura, calcola e visualizza i principali parametri elettrici all'interno delle reti monofase, bifase e con senz neutrò, trifase equilibrate, le cui misure sono espresse in ARON o diseguilibrate. La misurazione è effettuata tramite un vero valore efficace, attraverso tre ingressi di tensione CA e tre ingressi di corrente.

CVM-C10-ITF, misurazione della corrente alternata attraverso trasformatori /5A o /1A.

2. INSTALLAZIONE

L'installazione del dispositivo si realizza all'interno di pannelli (foro del pannello di 92^{0.8} x 92^{0.8} mm, in conformità con DIN 43700). Tutte le connessioni sono contenute all'interno del quadro elettrico.

IMPORTANTE !

Non dimenticare che con il dispositivo collegato, i morsetti possono essere pericolosi al tatto e l'apertura delle protezioni o la rimozione di elementi possono permettere l'accesso a parti pericolose. Il dispositivo non deve essere utilizzato fino a quando non sia stata completata del tutto la sua installazione.

Il dispositivo deve essere collegato a un circuito di alimentazione protetto con fusibili di tipo gl (IEC 269) o M, compresi tra 0,5 e 2 A. Dovrà essere dotato di un interruttore magnetotermico o di un dispositivo equivalente per scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione. Il circuito di alimentazione e di misurazione della tensione devono essere collegati tramite cavo con una sezione minima pari a 1 mm².

La linea secondaria del trasformatore di corrente dovrà disporre di una sezione minima pari a 2,5 mm².

La temperatura d'isolamento dei cavi che si connettono all'apparecchio deve essere di un minimo di 62°C.

Marcado de bornes

Terminal connections designations

1,2	A1, A2, Alimentación auxiliar / Auxiliary power supply
3	Rc, Común salida relé / common relay output
4	R2, Salida relé 2 / Relay output 2
5	R1, Salida relé 1 / Relay output 1
6	Tc, Común de las salidas digitales Common digital outputs
7	T2, Salida digital 2 / Digital output 2
8	T1, Salida digital 1 / Digital output 1
9	A(+), RS485
10	B(-), RS485
11	GND, para RS485 y en entradas digitales for RS485 and digital inputs
12	I1, Entrada digital 1 o Selección de tarifa digital input 1 or selection rate
13	I2, Entrada digital 2 o Selección de tarifa digital input 2 or selection rate
14	V _{L1} , Entrada de tensión L1 / L1 voltage input
15	V _{L2} , Entrada de tensión L2 / L2 voltage input
16	V _{L3} , Entrada de tensión L3 / L3 voltage input
17	N, neutro / neutral
18	S1, Entrada de corriente L1 / L1 current input
19	S2, Entrada de corriente L1 / L1 current input
20	S1, Entrada de corriente L2 / L2 current input
21	S2, Entrada de corriente L2 / L2 current input
22	S1, Entrada de corriente L3 / L3 current input
23	S2, Entrada de corriente L3 / L3 current input

RU

Настоящее руководство содержит инструкции по установке прибора CVM-C10. Для получения более подробной информации загрузите полное руководство с веб-сайта компании CIRCUTOR: www.circutor.com

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем выполнять любые работы по техническому обслуживанию, ремонту или изменению каких-либо соединений оборудования, необходимо отсоединить прибор от источников питания (силовых и измерительных цепей). При возникновении сомнений относительно исправности прибора обратитесь в службу послепродажного обслуживания. Конструкция прибора обеспечивает возможность быстрой замены компонентов в случае выхода их из строя.

Изготовитель аппарата несет ответственность за нанесение ущерба или вреда любого рода, если пользователь или установщик не учитывают предупреждений и/или рекомендаций, указанных в настоящем руководстве, а равно за ущерб или вред, вызванный использованием изделий или аксессуаров, которые не являются оригинальными или относятся к продукции других производителей.

1. ОПИСАНИЕ

CVM-C10 – это прибор, который измеряет, вычисляет и отображает основные электрические параметры в однотипных сетях, двухфазных сетях с нейтральным проводом и без такового, трехфазных сбалансированных сетях с измерением по схеме Ариона или в несбалансированных сетях. Измерение осуществляется по действительному эффективному значению с использованием трех входов напряжения переменного тока и трех токовых входов.

CVM-C10-ITF – косвенное измерение тока с трансформаторами /5A или /1A.

2. УСТАНОВКА

Прибор устанавливается на панель (сверло для панели 92^{0.8} x 92^{0.8} мм по стандарту DIN 43700). Все соединения остаются внутри электрической панели.

ВНИМАНИЕ!

Помните, что при подключении оборудования клеммы могут находиться под напряжением и к ним опасно прикасаться. Открытие крышек или снятие компонентов может обеспечить доступ к частям оборудования, к которым также опасно прикасаться. Оборудование разрешается использовать только после полного завершения его установки.

Оборудование необходимо подключать к цепи питания, защищенной плавкими предохранителями типа gl (IEC 269) или типа M номиналом от 0,5 A до 2 A. Необходимо установить термомагнитный автомат или эквивалентное устройство для отключения оборудования от сети питания.

Цель питания и измерения напряжения необходимо подключать при помощи кабеля сечением не менее 1 mm².

Линия вторичной обмотки трансформатора тока должна иметь сечение не менее 2,5 mm².

Изоляция кабелей, которые подключаются к оборудованию, должна быть рассчитана на температуру не менее 62°C.

P

Este manual é um guia de instalação do CVM-C10. Para mais informações, é possível descarregar o manual completo no endereço