



Montaje para IP40 Mounting for IP40

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TQR
CURRENT TRANSFORMER TQR




Este manual es una guía de montaje del TQR para conseguir un grado de protección IP40. Para más información, se puede descargar el manual completo en la página web de CIRCUTOR: www.circutor.com

This manual is an assembly guide for the TQR to achieve an IP40 degree of protection. For further information, please download the full manual from the CIRCUTOR web site: www.circutor.com


Nota: Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equipo original.
Note: Device images are for illustrative purposes only and may differ from the actual device.

A Conexión Lateral / Side Connection


① Se introducen los cables por la bornera lateral y se fijan por la parte superior. /The cables are inserted through the side terminal block and fixed at the top.

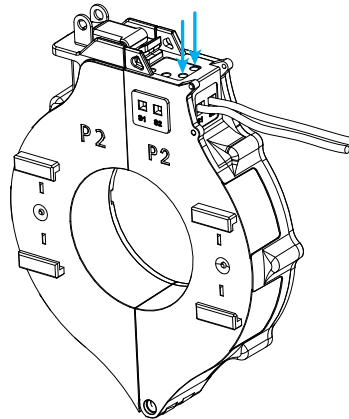

② Se cubre la bornera que no se usa. /The terminal block that is not used is covered.

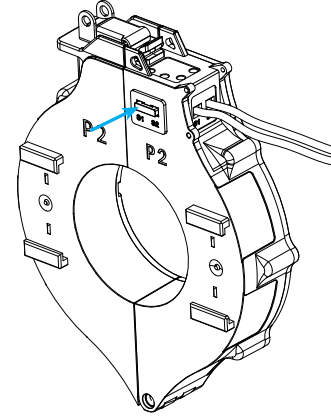


③ Se cubre la parte superior. /The top is covered.

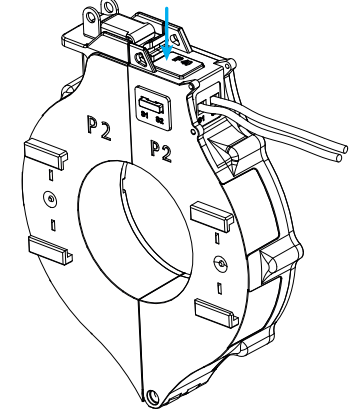


B Conexión Frontal / Front Connection


① Se introducen los cables por la bornera frontal y se fijan por la parte superior. /The cables are inserted through the front terminal block and fixed at the top.

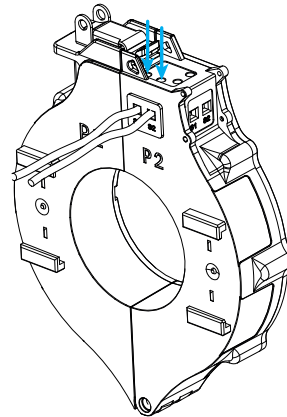

② Se cubre la bornera que no se usa. /The terminal block that is not used is covered.

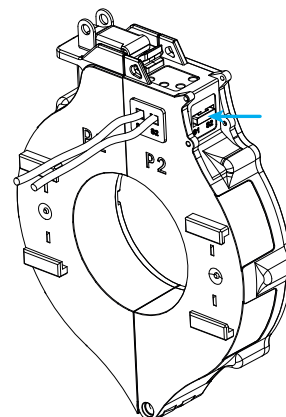

③ Se cubre la parte superior. /The top is covered.

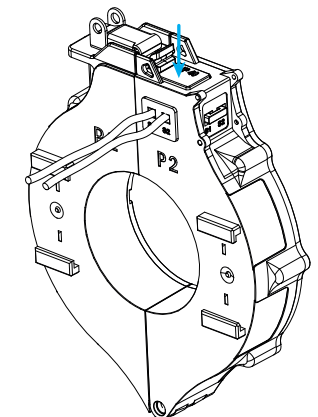

Servicio técnico / Technical service

CIRCUTOR SAT: 902 449 459 (SPAIN) / (+34) 937 452 919 (out of Spain)
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 937 452 900 - Fax: (+34) 937 452 914
e-mail : sat@circutor.com

