

**GUÍA ACTUALIZACIÓN GETEST CON ANDROID**

**1.-DESCRIPCIÓN**

Este documento le muestra los pasos para la correcta actualización del software del equipo GETEST para Android

Esta guía se puede encontrar en formato electrónico en la página web de **CIRCUTOR**: [www.circutor.es](http://www.circutor.es)

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, modificación de conexiones, reparación, etcétera, debe desconectarse el aparato de toda fuente de alimentación. Cuando se sospeche de un fallo de funcionamiento del equipo ó en la protección del mismo debe dejarse el equipo fuera de servicio.

**2.-INSTALACIÓN**

Se conecta el teléfono android al ordenador mediante cable USB.



Desde la pantalla principal del teléfono y mediante nuestro dedo de la mano, tocamos la pantalla comenzando por la parte superior y deslizamos nuestro dedo hasta llegar a la parte inferior de la pantalla. Si el movimiento ha sido realizado de forma correcta, aparecerá la siguiente pantalla en nuestro teléfono




Seleccionamos la opción siguiente:



A continuación pulsamos "Conectar almacenamiento USB":




Al pulsar conectar veremos que el dibujo de android pasa a ser de color naranja. Esto indica que la conexión teléfono-ordenador se ha realizado correctamente. Lo siguiente que debemos hacer es ir a "MI PC" en nuestro ordenador y abrimos el icono "Disco extraíble". Una vez aquí copiamos el archivo "Software Getest en cualquier carpeta de nuestro teléfono android.

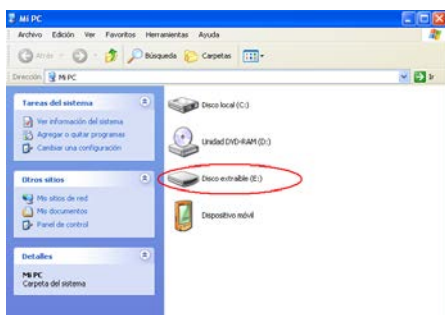


Buscamos el archivo software Circutor que acabamos de copiar en nuestro teléfono android. Para ello debemos pulsar primero el icono siguiente:



Abrimos la carpeta "Mis archivos".

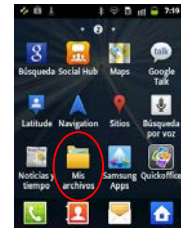

Buscamos el programa CIRCUTOR Getest y lo abrimos:

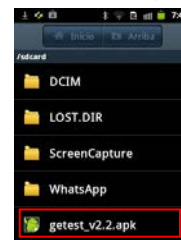

Seleccionamos aceptar



Seleccionamos "Instal" y esperamos unos segundos hasta que la instalación finalice.



**3.-MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO**

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, avisar al servicio técnico de CIRCUTOR, SA CIRCUTOR S.A. – SERVICIO POSVENTA  
 Tel: 902449459 (España) / +34 937452900 (Fuera de España)  
 Vial Sant Jordi, s/n - 08232 - Viladecavalls (Barcelona)  
 email: [sat@circutor.es](mailto:sat@circutor.es) web:[www.circutor.es](http://www.circutor.es)