



**DCP-96 Vac**



VOLTÍMETRO AC  
AC VOLTMETER  
VOLTMÈTRE CA  
AC-SPANNUNGSMESSE

AC  
VOLTIMETRO CA  
VOLTÍMETRO CA

(E) (GB) (F) (D) (I) (P)



#### Conexiones / Connections / Connexions / Anschluss / Connessione / Ligações

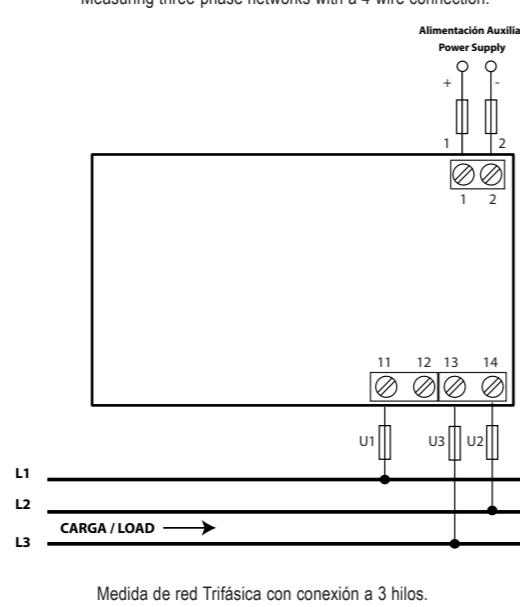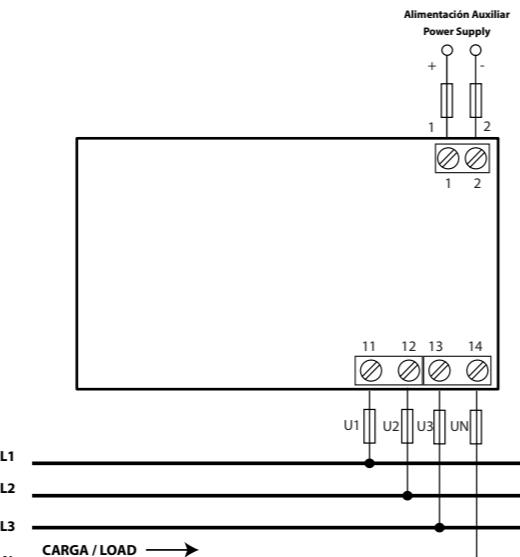

Este manual es una guía de instalación del DCP-96 Vac. Para más información, se puede descargar el manual completo en la página web de CIRCUTOR: [www.circutor.es](http://www.circutor.es)

#### ¡IMPORTANTE!

Antes de efectuar cualquier operación de instalación, reparación o manipulación de cualquiera de las conexiones del equipo debe desconectar el aparato de toda fuente de alimentación, tanto alimentación como de medida. Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el servicio posventa. El diseño del equipo permite una sustitución rápida en caso de avería.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquier que sean en caso de que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no originales o de otras marcas.

#### 1. DESCRIPCIÓN

El DCP-96 Vac es un equipo diseñado para la medida y visualización de la tensión y frecuencia trifásica AC.

#### 2. INSTALACIÓN

El equipo debe ser instalado dentro de un cuadro eléctrico o envolvente, con fijación en panel.

#### ¡IMPORTANTE!

Tener en cuenta que con el equipo conectado, los bornes pueden ser peligrosos al tacto, y la apertura de cubiertas ó eliminación de elementos puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación

Para realizar la instalación es necesario seguir los siguientes pasos:

- 1.- Realizar un corte en el panel, según las dimensiones de la **Figura 1**.
- 2.- Insertar el equipo, desde el exterior, en el corte del panel (**Figura 2**).
- 3.- Insertar hasta el final y fijar el equipo a través del resorte (**Figura 3**).

#### 3. CONEXIÓN

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido por un fusible con una corriente máxima nominal de **0.25 A**.

Si la tensión a medir es superior a la tensión nominal de entrada, se debe conectar un transformador de tensión al equipo.



This manual is a DCP-96 Vac installation guide. For further information, please download the full manual from the CIRCUTOR web site: [www.circutor.com](http://www.circutor.com)

#### IMPORTANT!

The device must be disconnected from its power supply sources (power supply and measurement) before undertaking any installation, repair or handling operations on the device's connections. Contact the after-sales service if you suspect that there is an operational fault in the device. The device has been designed for easy replacement in case of malfunction.

The manufacturer of the device is not responsible for any damage resulting from failure by the user or installer to heed the warnings and/or recommendations set out in this manual, nor for damage resulting from the use of non-original products or accessories or those made by other manufacturers.

#### 1. DESCRIPTION

The DCP-96 Vac is a device designed to measure and display the voltage and the frequency AC three-phase.

#### 2. INSTALLATION

The device should be installed inside an electric panel or enclosure, and panel-mounted.

#### IMPORTANT!

Take into account that when the device is connected, the terminals may be hazardous to the touch, and opening the covers or removing elements may provide access to parts that are dangerous to the touch. Do not use the device until it is fully installed

To install it, take the following steps:

- 1.- Make a cut in the panel, according to the dimensions in **Figure 1**.
- 2.- From outside, insert the device into the panel cut-out (**Figure 2**).
- 3.- Fully insert the device and fasten it securely by using the spring (**Figure 3**)

#### 3. CONNECTION

The device should be connected to a power circuit protected by a fuse with a maximum nominal current of **0.25 A**.

If the voltage being measured is higher than the rated input voltage, a voltage transformer should be connected to the unit.



Ce manuel est un guide d'installation du DCP-96 Vac. Pour une plus ample information, le manuel complet peut être téléchargé sur le site web de CIRCUTOR : [www.circutor.com](http://www.circutor.com).

#### IMPORTANT!

Avant d'effectuer toute opération de installation, réparation ou manipulation de l'une quelconque des connexions de l'équipement, vous devez déconnecter l'appareil de toute source d'alimentation, tant d'alimentation que de mesure. Lorsque vous suspectez un mauvais fonctionnement de l'équipement, contactez le service après-vente. La conception de l'équipement permet son remplacement rapide en cas de panne.

Le fabricant de l'équipement ne se rend pas responsable de tous dommages qui se produiraient dans le cas où l'utilisateur ou l'installateur n'aurait pas respecté les avertissements et/ou recommandations indiqués dans ce manuel ni des dommages dérivés de l'utilisation de produits ou d'accessoires non originaux ou d'autres marques.

#### 1. DESCRIPTION

Le DCP-96 Vac est un équipement pour la mesure et l'affichage de tension et de fréquence triphasée CA.

#### 2. INSTALLATION

L'équipement doit être installé dans un tableau électrique ou une enveloppe, avec une fixation sur panneau.

#### IMPORTANT!

Prendre en compte que, avec l'équipement connecté, les bornes peuvent être dangereuses au toucher, et l'ouverture de capots ou l'élimination d'éléments peut donner accès aux parties parties dangereuses au toucher. L'équipement ne doit pas être utilisé avant que son installation ne soit complètement terminée.

Pour réaliser l'installation, les pas à suivre sont les suivants :

- 1.- Réaliser une découpe sur le panneau, selon les dimensions de la **Figure 1**.
- 2.- Insérer l'appareil, depuis l'extérieur, dans l'ouverture du panneau (**Figure 2**).
- 3.- Insérer jusqu'au bout et fixer l'appareil à travers le ressort (**Figure 3**).

#### 3. CONNECTION

L'appareil doit être connecté à un circuit d'alimentation protégé par un fusible d'un courant nominal maximal de **0.25 A**.

Si la tension mesurée est supérieure à la tension d'entrée nominale, un transformateur de tension doit être connecté à l'équipement.

Figura 1 / Figure 1 / Figure 1 / Abbildung 1 / Figura 1 / Figura 1

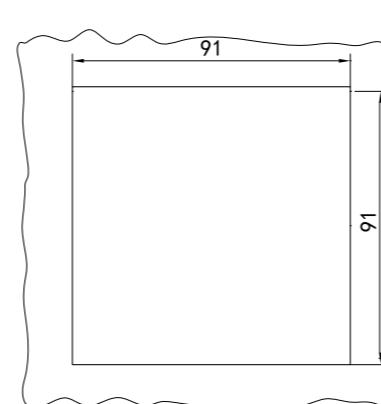


Figura 2 / Figure 2 / Figure 2 / Abbildung 2 / Figura 2 / Figura 2


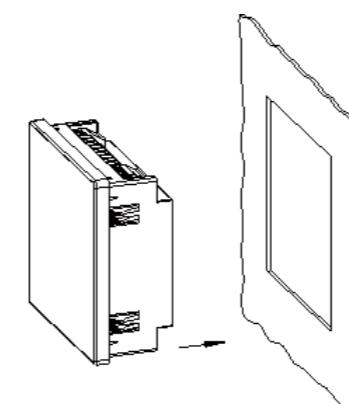


Figura 3 / Figure 3 / Abbildung 3 / Figura 3 / Figura 3

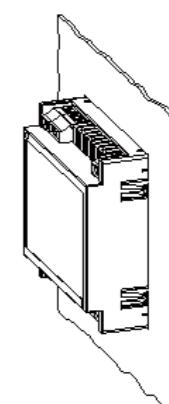


Alimentación en CA <sup>(1)</sup>		AC Power supply <sup>(1)</sup>			
Tensión nominal	Rated voltage	80 ... 270 V ~			
Frecuencia	Frequency	50/60 Hz			
Consumo	Consumption	1 ... 4 VA			
Categoría de la Instalación		CAT III 300V			
Alimentación en CC <sup>(1)</sup>		DC Power supply <sup>(1)</sup>			
Tensión nominal	Rated voltage	80 ... 270 V ---	18 ... 36 V ---		
Consumo	Consumption	0.5 ... 0.7 W	0.7 ... 0.8 W		
Categoría de la Instalación		Installation category			
Círculo de medida de tensión		Voltage measurement circuit			
Tensión nominal (Un)	Rated voltage (Un)	3 x 230 V / 400 V ~ ± 20%			
Margen de medida de frecuencia	Frequency measurement margin	45 ... 65 Hz			
Sobretensión	Overload	1.2 Un continuo / continuous, 2 Un instantáneo / instantaneous (1min)			
Consumo	Consumption	< 0.2 VA (por fase / per phase)			
Impedancia	Impedance	> 1.7 MΩ			
Categoría de la Instalación	Installation category	CAT III 300V			
Precisión	Accuracy				
Medida de tensión	Voltage measurement	0.5			
Medida de frecuencia	Frequency measurement	± 0.01 Hz			
Interface con el usuario	User interface				
Display	Display	LCD			
Teclado	Keyboard	3 teclas / keys			
Características ambientales		Environmental features			
Temperatura de trabajo	Operating temperature	-25°C... +70°C			
Temperatura de almacenamiento	Storage temperature	-40°C ... +85°C			
Humedad relativa	Relative humidity	≤ 95%			
Altitud máxima	Maximum altitude	2000 m			
Grado de protección	Protection degree	Frontal / Front : IP54, Posterior / Rear case: IP20			
Grado de polución	Pollution degree	2			
Características mecánicas		Mechanical features			
Bornes	Terminals				
1, 2, 11 ... 14, 58 ... 60	1, 2, 11 ... 14, 58 ... 60	2.5 mm²	0.5 Nm		
Dimensiones	Dimensions	96 x 96 x 41.5 mm			
Peso	Weight	175 g.			
Envolvente	Enclosure	pc + abs			
Normas / Standars					
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61010-1					

<sup>(1)</sup> Según modelo / Depending on model :

Alimentación auxiliar / Power Supply			
Modelo / Model	80 ... 270 V ~	80 ... 270 V ---	18 ... 36 V ---
M22410	✓	✓	-
M2241003000	-	-	✓

Dimensiones / Dimensions / Dimensiones / Dimension / Dimensioni / Dimensões

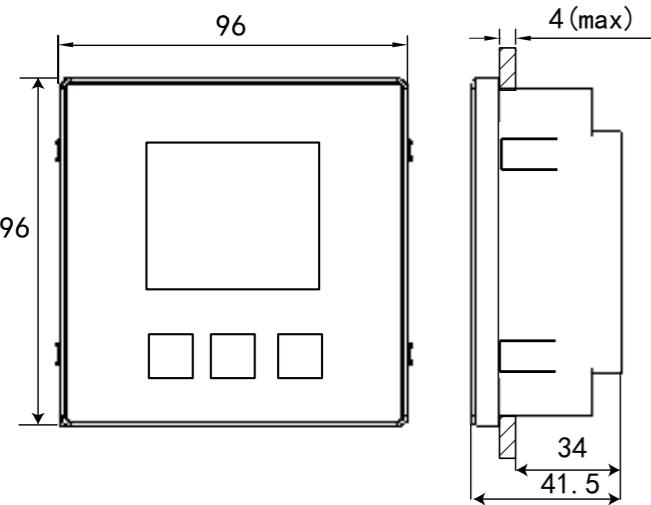

Tecla / Key	
	Pantalla anterior / Previous screen <u>En el menú de configuración / In the configuration menu:</u> Se desplaza entre los dígitos / Scroll through the digits Se desplaza entre las diferentes opciones / Scrolls between the different options
	Pantalla siguiente / Next screen <u>En el menú de configuración / In the configuration menu:</u> Se desplaza entre los dígitos / Scroll through the digits Se desplaza entre las diferentes opciones / Scrolls between the different options
	Pulsación larga (> 3s) / Long keystroke (> 3s): Entra en el menú de configuración / Enter in configuration menu <u>En el menú de configuración / In the configuration menu:</u> Salta al siguiente nivel / Jump to the next level Incrementa el valor del dígito / Increase the value of the digit Pulsación larga (> 3s) / Long keystroke (> 3s): Confirma una operación / Confirm an operation

D

Diese Anleitung ist eine kurze Installationsanleitung des **DCP-96 Vac**. Für zusätzliche Informationen können Sie die vollständige Anleitung von der **CIRCUTOR** Webseite herunterladen: [www.circutor.com](http://www.circutor.com)

#### WICHTIG!

Vor Wartungsarbeiten, Reparaturen oder Arbeiten an den Geräteanschlüssen muss das Gerät von allen Stromquellen, sowohl Stromversorgung als auch Messstrom, getrennt werden. Setzen Sie sich bitte bei Verdacht auf Störungen mit dem Kundendienst in Verbindung. Die Bauweise des Gerätes ermöglicht im Falle von Störungen einen schnellen Austausch.

Der Hersteller des Gerätes haftet für keinerlei Schäden, die entstehen, wenn der Benutzer oder Installateur die Warnhinweise und/oder Empfehlungen in dieser Anleitung nicht beachtet und nicht für Schäden, die sich aus der Verwendung von nicht originalen Produkten oder Zubehör oder von anderen Herstellern ergeben.

#### 1. BESCHREIBUNG

Das **DCP-96 Vac** ist ein Gerät für die Messung und Visualisierung der Spannung und dreiphasig AC-Frequenz.

#### 2. INSTALLATION

Das Gerät muss in einem Schaltschrank oder Gehäuse mit Paneelbefestigung installiert werden.

#### WICHTIG!

Es ist zu beachten, dass bei angeschlossenem Gerät durch die Klemmen, das Öffnen der Abdeckung oder die Herausnahme von Teilen eine Berührung mit gefährlichen Teilen möglich ist. Das Gerät ist erst einzusetzen, wenn seine Montage vollständig abgeschlossen ist.

Beim Einbau sind die folgenden Schritte einzuhalten:

- 1.- Einen Schnitt in der Paneele gemäß den Abmessungen in **Abbildung 1** ausführen.
- 2.- Setzen Sie das Gerät von außen her in diesen Ausschnitt ein (**Abbildung 2**).
- 3.- Führen Sie das Gerät bis zum Anschlag ein und befestigen Sie es durch die Feder (**Abbildung 3**).

#### 3. ANSCHLUSS

Das Gerät ist an einen durch eine Sicherung geschützten Stromkreis mit einem maximalen Nennstrom von **0,25 A** anzuschließen.

Wenn die zu messende Spannung über der Nenneingangsspannung liegt, muss ein Spannungswandler an das Gerät angeschlossen werden.

I

Il presente manuale è una guida di installazione del **DCP-96 Vac**. Per ulteriori informazioni si può scaricare il manuale completo dalla pagina web di **CIRCUTOR**: [www.circutor.com](http://www.circutor.com)

#### IMPORTANTE !

Prima di effettuare qualsiasi operazioni di installazione, riparazione o movimentazione di qualsiasi connessione del dispositivo è necessario scollegare tutte le fonti di alimentazione. In caso di malfunzionamento del dispositivo contattare il servizio post-vendita. Il dispositivo è stato progettato per permettere una rapida sostituzione dello stesso in caso di guasto.

Il produttore del dispositivo non è responsabile per qualsiasi tipo di danno causato dal mancato rispetto, da parte dell'utente o dell'installatore, delle avvertenze e/o raccomandazioni indicate in questo manuale né per i danni derivanti dall'uso di prodotti o accessori non originali o di altri marchi.

#### 1. DESCRIÇÃO

O **DCP-96 Vac** é um dispositivo desenhado para a medição e visualização da tensão e de frequência trifásica AC.

#### 2. INSTALAÇÃO

O dispositivo dev'essere instalado all'interno di un quadro elettrico o involucro, con fissaggio su pannello.

#### IMPORTANTE !

Non dimenticare che con il dispositivo collegato, i morsetti possono essere pericolosi al tatto e l'apertura delle protezioni o la rimozione di elementi possono permettere l'accesso a parti pericolose. Il dispositivo non deve essere utilizzato fino a quando non sia stata completata del tutto la sua installazione.

Per eseguire l'installazione, è necessario seguire i seguenti passi:

- 1.- Eseguire un taglio sul pannello, in base alle dimensioni di cui alla **Figura 1**.
- 2.- Inserire l'apparecchiatura, dall'esterno, nel taglio del pannello (**Figura 2**).
- 3.- Inserire fino alla fine e fissare l'attrezzatura attraverso la molla (**Figura 3**).

#### 3. CONNESSIONE

Il dispositivo dev'essere collegato a un circuito di alimentazione protetto da un fusibile con corrente massima nominale di **0,25A**.

Se la tensione da misurare è superiore alla tensione nominale d'entrata, è necessario collegare al dispositivo un trasformatore di tensione.

P

Este manual é um guia de instalação do **DCP-96 Vac**. Para mais informações, é possível descarregar o manual completo no endereço de Internet **CIRCUTOR**: [www.circutor.com](http://www.circutor.com)

#### IMPORTANTE!

Antes de efectuar qualquer operação de instalação, reparação ou manipulação de qualquer das ligações do equipamento, o equipamento deve ser desligado de qualquer fonte de alimentação, tanto de alimentação como de medição. Em caso de suspeita de mau funcionamento do equipamento, entre em contacto com o serviço após-venda. O desenho do equipamento permite uma substituição rápida em caso de avaria.

O fabricante do equipamento não se responsabiliza por quaisquer danos emergentes no caso de o utilizador ou o instalador não respeitarem as advertências e/ou recomendações indicadas neste manual nem por danos derivados da utilização de produtos ou acessórios não originais ou de outras marcas.

#### 1. DESCRIÇÃO

O **DCP-96 Vac** é um equipamento criado para a medição e visualização da tensão e de frequência trifásica CA.

#### 2. INSTALAÇÃO

O equipamento deve ser instalado dentro de um quadro elétrico ou envolvente, com fixação em painel.

#### IMPORTANTE!

Ter em conta que, com o equipamento conectado, os bornes podem ser perigosos ao tacto e a abertura de coberturas ou a eliminação de elementos pode permitir o acesso a partes perigosas ao tacto. O equipamento não deve ser utilizado até que tenha finalizado por completo a sua instalação.

Para realizar a instalação é necessário seguir os passos seguintes:

- 1.- Realizar um corte no painel, de acordo com as dimensões da **Figura 1**.
- 2.- Inserir o equipamento, a partir do exterior, no corte do painel (**Figura 2**).
- 3.- Inserir até ao final e fixar o equipamento através da mola (**Figura 3**).

#### 3. CONEXÃO

O equipamento deverá ser conectado a um circuito de alimentação protegido por um fusível com uma corrente máxima nominal de **0,25A**.

Se a tensão a medir for superior à tensão nominal de entrada, deve-se conectar um transformador de tensão ao equipamento.

Servicio técnico / Technical service / Service technique  
Kundendienst / Servizio tecnico / Serviço técnico

CIRCUTOR SAT: 902 449 459 (SPAIN) / (+34) 937 452 919 (out of Spain)  
Vial Sant Jordi, s/n  
08232 - Viladecavalls (Barcelona)  
Tel: (+34) 937 452 900 - Fax: (+34) 937 452 914  
e-mail : sat@circutor.com